

Instrucciones de servicio

Nr. 99 383.ES.80D.1

+ INSTRUCCIONES PARA LA ENTREGAD DEL PRODUCTO . . . pagina 3

NOVACAT 7800

(Type PSM 383: +..01001 -..01035)

Segadoras de discos rotativos

Ihre / Your / Votre • Masch.Nr. • Fast.Ident.Nr.



E Estimado Sr. agricultor:

Acaba de efectuar una excelente elección. Nos alegramos por ello y le felicitamos por haberse decidido por Pöttinger und Lansberg. En calidad de colaborador suyo en cuestiones técnicas agrarias le ofrecemos calidad y eficiencia además un servicio fiable.

Para valorar las condiciones de servicio de nuestra maquinaria agraria y así poder tener en cuenta estas demandas en el momento en que desarrollemos nuevas máquinas, le solicitamos que nos proporcione algunos detalles.

Además, esto nos facilita poder informarle con más precisión acerca de los nuevos desarrollos.

Responsabilidad sobre el producto, información obligatoria

La responsabilidad sobre el producto obliga al fabricante y al distribuidor a librar el manual de manejo en el momento en que venden las máquinas y a instruir al cliente acerca de las disposiciones de manejo, seguridad y mantenimiento de los equipos.

Para poder comprobar que tanto la máquina como el manual de manejo han sido debidamente entregados deberá hacerse constar un certificado.

Para ello:

- Debe enviarse el **Documento A** firmado a la empresa Pöttinger (si se trata de un equipo Landsberg, a la empresa Landsberg),
- El **Documento B** debe permanecer en manos del concesionario que ha suministrado la máquina.
- El **Documento C** se lo queda el cliente.

Según la ley de responsabilidad sobre el producto, el agricultor se considera empresario. Cualquier desperfecto desde el punto de vista de la ley de responsabilidad sobre el producto se considera un desperfecto causado por una máquina pero que no surge de ella; para la responsabilidad se prevé una franquicia (EURO 500,-).

Los daños empresariales en referencia a la ley de responsabilidad sobre el producto están excluidos de la responsabilidad.

¡Atención! También en el caso que el cliente, posteriormente, libre la máquina a un tercero, deberá entregar igualmente el manual de manejo e instruir al nuevo propietario acerca de las disposiciones nombradas arriba.

ENTREGAD DEL PRODUCTO

Dokument D



ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) 600 -0 Telefax (07248) 600-511 GEBR. PÖTTINGER GMBH D-86899 Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon (0 81 91) 92 99-111 / 112 Telefax (0 81 91) 92 99-188 GEBR. PÖTTINGER GMBH Servicezentrum D-86899 Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon (0 81 91) 92 99-130 / 231 Telefax (0 81 91) 59 656

De acuerdo con las obligaciones emanadas de la responsabilidad por el producto, rogamos verifiquen los puntos indicados.

Marcar lo que proceda.				
	Máquina revisada según albarán de entrega. Retiradas todas las piezas adjuntas. Todos los dispositivos de seguridad, árbol cardán y elementos de mando presentes.			
	Funcionamiento, puesta en marcha y mantenimiento de la máquina han sido comentados y explicados al cliente a tenor del manual de instrucciones.			
	Verificada la correcta presión de los neumáticos.			
	Verificado el firme asiento de las tuercas de las ruedas.			
	Informado sobre el correcto régimen de revoluciones del árbol de toma.			
	Adaptación al tractor realizada: ajuste de tres puntos.			
	Realizado el correcto dimensionado del árbol cardán.			
	Realizada marcha de prueba sin detectar anomalías.			
	Explicadas las funciones durante la marcha de prueba.			
	Explicado el viraje en posición de transporte y de trabajo.			
	Entregada información de accesorios y/o equipos opcionales.			
	Efectuadas instrucciones sobre la necesidad imperiosa de leer el manual de instrucciones.			

Para poder comprobar que tanto la máquina como el manual de manejo han sido debidamente entregados deberá hacerse constar un certificado.

Para ello:

- Debe enviarse el **Documento A** firmado a la empresa Pöttinger (si se trata de un equipo Landsberg, a la empresa Landsberg),
- El Documento B debe permanecer en manos del concesionario que ha suministrado la máquina.
- El Documento C se lo queda el cliente.





¡ Tener presente las indicaciones de seguridad del anexo "A"!

Indice

Significado de los signos de seguridad	
Signos de seguridad	5
Montaje del aparato en el tractor	6
MONTAJE	
Conexión hidráulica	7
Regulaciones (hasta año fabricación 2001)	8
Regulaciones (desde año fabricación 2002)	8
Tenga en cuenta el sentido de giro de los discos de segad	0 9
Combinación 3	. 10
Combinación 2	
Establecer la alimentación eléctrica	
Circulación por la vía pública:	. 12
Posición de transporte	
Posición de transporte	. 12
Cuadro de mando "SELECT CONTROL"	. 12
Ejecutar la función hidráulica deseada	
Cuadro de mando "SELECT CONTROL"	. 13
Cambio de posición de trabajo a posición de transporte	
¡Cuidado con las maniobras de viraje en pendiente!	. 14
MANIOBRA EN PENDIENTE	. 14
Observaciones importantes antes de la puesta en marcha	
Indicaciones de seguridad	
Puesta en servicio	
Segado	
Ajuste	
Seguridad de puesta en marcha:	
Funcionamiento de la seguridad hidráulica de marcha:	
Segado con el acondicionador	
Tensión correcta de correa	
Rotordrehzahl 700 U/min	
Posición de las púas del rotor	
acondicionador (conditioner)	
Montaje y desmontaje del acondicionador	
A tener en cuenta especialmente cuando el acondicionado	
está desmontado	
Sistema "extra dry"	
Gavillas	
Esparcido a voleo	
Gavillas	
Esparcido a voleo	
Desmontar la chapa directriz	
Montar la chapa directriz	
Discos agavilladores	. 27
Dispositivos de agavillado	
Conos de transporte (Equipo opcional)	
Indicaciones generales para el mantenimiento	
Consejos para efectuar reparaciones	
Limpieza de las piezas de la máquina	
Mantenimiento y reparación	
Aparcamiento al descubierto	
Aparcamiento en invierno	
Árboles de transmisión	
Sistema hidráulico	
Controles del nivel de aceite en el brazo segador	

Mantenimiento y reparación		29
Fransmisiones angulares		
Montaje de las hojas cortantes		
Brazo segador		
Regulación de sensores		
Regular para posición de transporte en la parcela (Cabecera)		
Mantenimiento		
ren de engranajes (G2)		
Fren de engranajes (G1)		
Averías y reparación por un fallo de electricidad		
SOPORTE CUCHILLAS SEGADORAS CONTROLES		-
DESGASTE		34
Atención! Peligro de accidente si se utilizan piezas		0-1
desgastadas		34
Peligro de accidente cuando:		
Soporte para el cambio rápido de hojas de corte		
Controles de la suspensión de las hojas de corte		
Mantenimiento y reparación		
Cambio de las hojas de corte (hasta el año 2003 de		J
construcción)		35
Almacenaje de la palanca		
Cambio de las hojas de corte (desde el año 2004 de		50
construcción)		26
Ficha técnica		
Ficha técnica		
Conexiones necesarias		
Jso definido del mecanismo segador		პგ ეი
Ocupación de las conexiones eléctricas / electrónicas		
Jbicación de la placa indicadora de tipo		38
ANEXO ==========	′	30
Recomendaciones para la seguridad de trabajo		
Arbol cardan		
Esquema de lubricación		
Reparación de los brazos segadores		
nstrucciones para la reparación		47 50
		: N

INHALT 384.ES.80E.0 - 4 -

Indicaciones para la seguridad

seguridad.

durante el trabajo

Este símbolo se utiliza en estas instrucciones de servicio para señalar las secciones concernientes a la





Símbolo CE

El símbolo CE, a ser fijado por el fabricante, indica la conformidad de la máquina con las estipulaciones técnicas para la máquina y con otras directivas relevantes de la CE.

Declaración de conformidad CE (ver anexo)

Al firmar la declaración de conformidad de la CE, el fabricante declara que la máquina puesta en servicio satisface todos los requisitos de seguridad y salud relevantes.




Significado de los signos de seguridad

Peligro por cuerpos proyectados cuando el motor está encendido. Guarde la distancia.

No tocar partes de la máquina que estén en rotación. Aguarde a que se hayan detenido por completo.



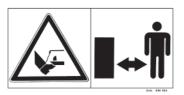


Permanezca fuera del alcance de los dientes cortantes al estar encendido el motor y acoplada la toma de fuerza.



Antes de efectuar trabajos de mantenimiento y reparación, apague el motor y retire la llave.



Permanezca fuera del radio de giro de los aperos.

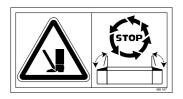

Antes de activar la toma de fuerza cierre ambas protecciones laterales.



Peligro de contusión: no acerque las manos si hay piezas en movimiento.

(361) AZB 9700-E - 5 -



Montaje del aparato en el tractor



Indicaciones de seguridad:

(ver anexo A1, secs. 7, 8a-8h)

Suspender la segadora de su punto central al tractor

- Regular el brazo inferior de modo correspopndiente
- Fijar los brazos hidráulicos inferiores de tal manera que el apero no pueda ladear hacia afuera.

Bastidor de montaje horizontal

- Regulando el husillo elevador de la barra conductora inferior (15), coloque el bastidor en posición horizontal.

TD 79/98/01

Ajuste de la altura de la barra conductora inferior


- Ajuste la hidráulica del tractor (ST) con el tope inferior.
 - La posición del árbol articulado (GW) al segar debe ser aproximadamente horizontal.

 Esta altura permite la óptima compensación de las desigualdades del terreno y no és necesario alterarla al elevar el brazo segador.

Conexión hidráulica

- ver la página siguiente


Acoplar los conductos hidráulicos

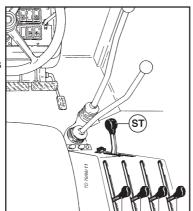

0200-E Anbau_384 - 6 -

Regular el husillo del brazo superior


- El ajuste de la altura de corte se lleva a cabo dando vuelta al husillo de la barra conductora superior (16).

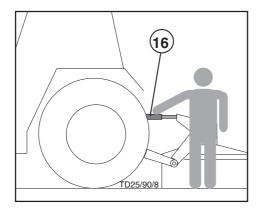

F


Se recomienda brazo superior hidráulico

(Dispositivo de control de doble efecto)

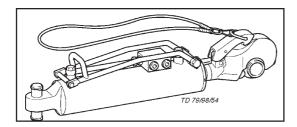

Acoplamiento del árbol de transmisión

 Antes de operar el aparato por primera vez, revise la longitud del árbol de transmisión y rectifíquela si es necesario. Consulte también el capítulo «Árbol de transmisión» en el anexo B.

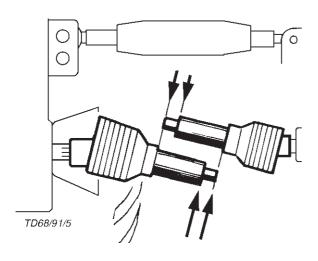

Conexión hidráulica

Sistema hidráulico mínimo:

1x circuito hidráulico de simple efecto (EW) con retorno sin presión (T) 1x circuito hidráulico de doble efecto (DW) para la seguridad de puesta en marcha

Sistema hidráulico óptimo:

1x circuito hidráulico de simple efecto (EW) con retorno sin presión (T) 1x circuito hidráulico de doble efecto (DW) para la seguridad de puesta en marcha


1x circuito hidráulico de doble efecto (DW) para el brazo hidráulico superior

ó

Circuito hidráulico con "Load Sensing" (LS) (Equipo opciona)

1x circuito hidráulico de doble efecto (DW) para la seguridad de puesta en marcha

1x circuito hidráulico de doble efecto (DW) para el brazo hidráulico superior

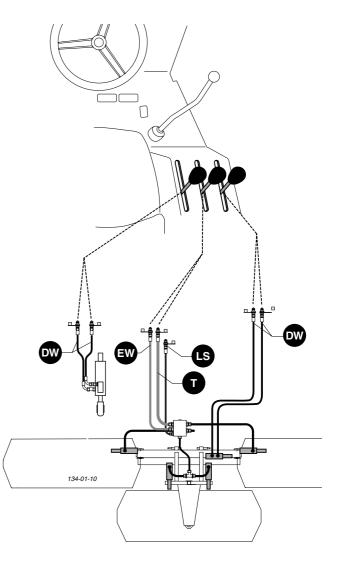

0200-E Anbau_384 - 7 -

Regulaciones (hasta año fabricación 2001)

En la caja de distribución eléctrica está un llamado "Jumper" (saltador de contacto), el que debe meterse de modo correspondiente al dispositivo hidráulico del tractor.

Además se debe regular el tornillo (7) de modo correspondiente al bloque hidráulico



E2 D D E3 D D D D E3

En tractores con "Load sensing"

- El "Jumper" en posición "J1" (regulación de fábrica)
- Atornillar totalmente el tornillo (7) en el bloque hidráulico

En tractores con sistema hidráulico cerrado

JOHN DEERE, CASE MAXUM, CASE MAGNUM, FORD Serie 40 SLE

- El "Jumper" en posición "J1" (regulación de fábrica)
- Atornillar totalmente el tornillo (7) en el bloque hidráulico
- Quitar la clavija de válvula (7a) desde el bloque hidráulico
 - En su lugar montar una clavija inactiva

En tractores con sistema hidráulico abierto

- El "Jumper" en posición "J2"
- Destornillar totalmente el tornillo (7) del bloque hidráulico

Regulaciones (desde año fabricación 2002)

En la caja de distribución eléctrica está un conmutador ,el que se debe

conectar de manera correspondiente al dispositivo hidráulico del tractor.

Además se debe regular el tornillo (7) de forma correspondiente al bloque hidráulico

Desunir la unión eléctrica (E2, E3)

En tractores con "Load sensing"

- El conmutador en posición "LS" (regulación de fábrica)
- Atornillar totalmente el tornillo (7) en el bloque hidráulico


En tractores con sistema hidráulico cerrado


JOHN DEERE, CASE MAXUM, CASE MAGNUM, FORD Serie 40 SLE


- El conmutador en posición "LS" (regulación de fábrica)
- Atornillar totalmente el tornillo (7) en el bloque hidráulico
- Quitar la clavija de válvula (7a) desde el bloque hidráulico
 - En su lugar montar una clavija inactiva

En tractores con sistema hidráulico abierto

- El conmutador en posición "ON"
- Destornillar totalmente el tornillo (7) del bloque hidráulico

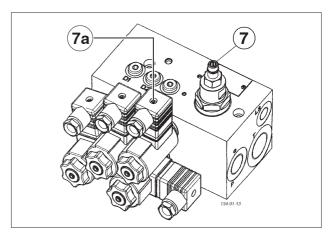


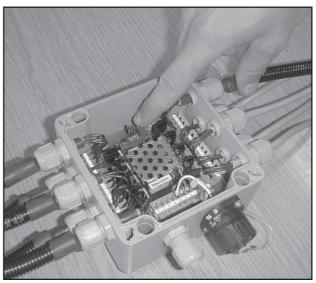

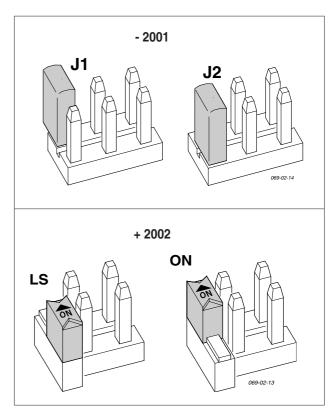

Tenga en cuenta el sentido de giro de los discos de segado

- Preseleccionar el sentido de giro correspondiente de accionamiento
- si es necesario, en caso que no se pueda preseleccionar el sentido de giro del toma de fuerza desde el tractor, se gira en 180° ambos trenes de engranajes (G1, G2).

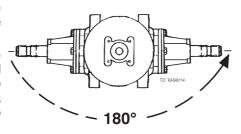








Antes de montar de nuevo un tren de engranajes a la máquina: Intercambiar recíprocamente el tornillo de aireación y el de purga.

* La posición correcta del tornillo de aireación es arriba.

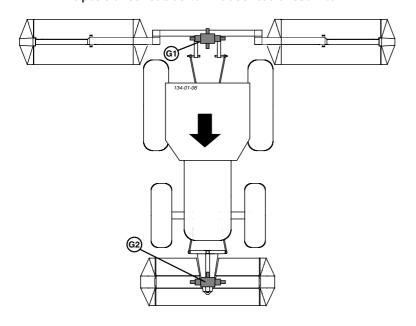


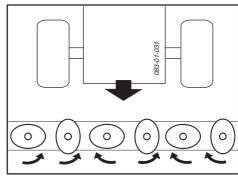

NOVACAT 7800

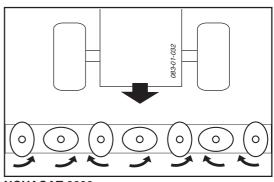

NOVACAT 8600

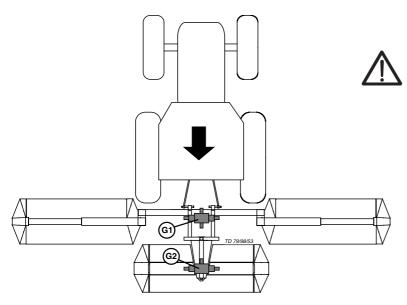

Atención

El apero se debe utilizar sólo con los tractores previstos (no para máquinas de trabajo autopropulsadas).

Con máquinas de trabajo autopropulsadas la seguridad de marcha es restringida cuando ambas barras segadoras externas están plegadas hacia arriba en la posición de transporte.

0200-E Anbau_384 - 9 -

Combinación 3


Indicaciones de seguridad: (ver anexo A1, secs. 7, 8a-8h)

¡ Atención!





Con el mecanismo elevador (1) no se puede bajar y subir en progresión continua. Cuando se acciona la válvula hidráulica de mando, la barra segadora central siempre será elevada o bajada totalmente (peligro de contusiones).


En caso de reequipar desde desde la **combinación 2** a la **combinación 3**, se debe dar los siguientes pasos de trabajo:

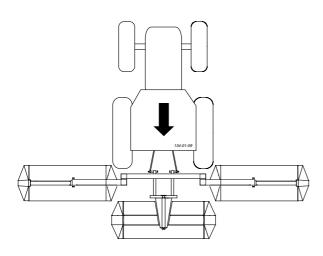


- 1. Quitar el adaptador (posición 5)
- 2. Desmontar el eje de montaje y montarle en la posición 4a
- 3. Montar el mecanismo de elevación (posición 1)
- 4. Establecer la unión hidráulica (posición 3)
- 5. Establecer la unión eléctrica (posición 2)
- 6. Montar la segadora en el mecanismo de elevación (1)
 - colocar el expansor (EX)
- 7. Montar ambas cadenas (7)
 - prestar además atención al capítulo "Regulaciones"

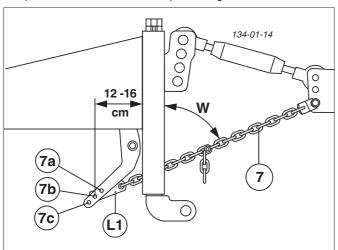


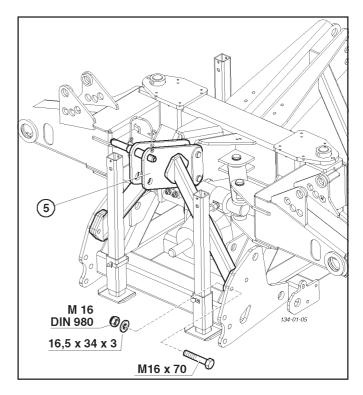


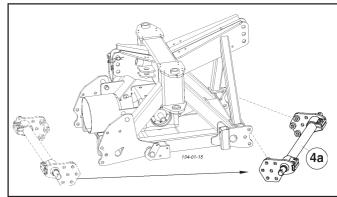

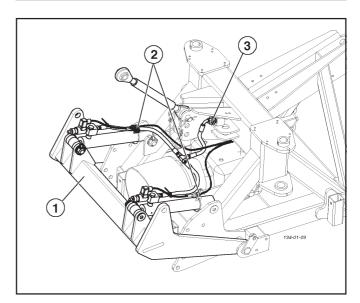

Combinación 2

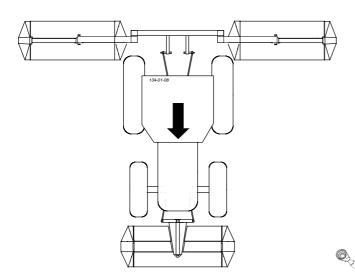

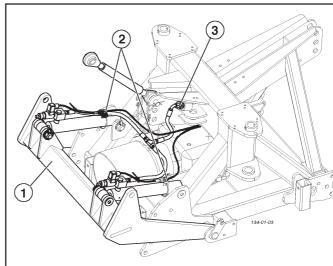

En caso de reequipar desde desde la **combinación 3** a la **combinación 2**, se debe dar los siguientes pasos de trabajo:

- 1. Desunir la unión eléctrica (posición 2)
 - Unir firme el cable en posición apropiada en el bastidor
- 2. Desunir la unión hidráulica (posición 3)
- 3. Desmontar el mecanismo de elevación (posición 1)
- 4. Montar el eje de montaje (posición 4)
- 5. Montar el adaptador (posición 5)
- 6. Montar la segadora al mecanismo de elevación del tractor

Montar la segadora de frente en el mecanismo de elevación


Prestar además atención al capítulo


- Regulaciones "Segadora de frente"
- Piezas de montaje

Establecer la alimentación eléctrica

¡ Importante!

- Poner atención al orden de sucesión al conectar los cables. En caso contrario el manejo mediante el cuadro de mando no funciona.
- 1. Acoplar el cable del cuadro de mando a la caja de distribución (E1).
- 2. Acoplar el cable de alimentación al tractor (E2, E3).

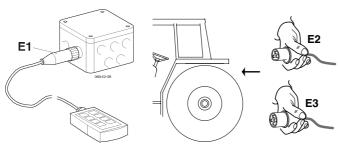

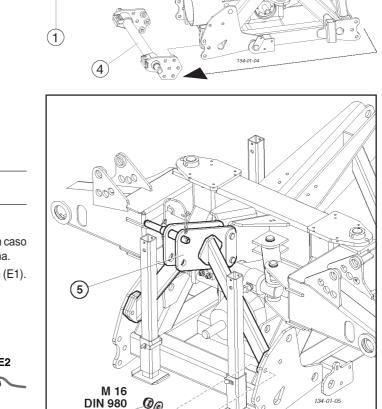

M₁₆ x₇₀

16,5 x 34 x 3

- 11 -





Circulación por la vía pública:


- · Seguir las disposiciones legales del país correspondiente.
- Se debe realizar la marcha en la vía pública sólo como descrito en el capítulo "Posición de transporte".
- Los dispositivos de protección deben estar en debido buen estado.
- Se debe poner las piezas movibles de montaje en la posición correcta antes de empezar la marcha y aseguradas contra cambios de posición peligrosos.
- Controlar el funcionamiento de la iluminación antes de principiar la marcha.
- Informaciones importantes se encuentra también en el anexo de estas instrucciones de servicio.

Brazos hidráulicos inferiores

 Fijar los brazos hidráulicos inferiores (U) de tal manera que el apero no pueda ladear hacia afuera.

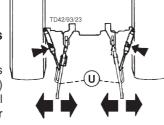

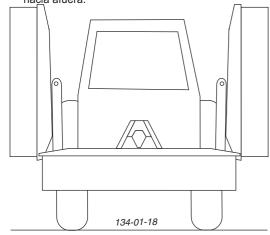

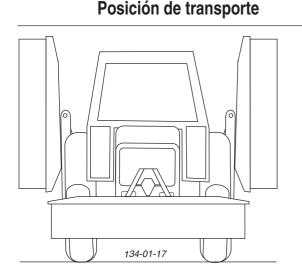


Cuadro de mando "SELECT CONTROL"

Al pulsar las teclas asignadas se preseleccionará la función hidráulica deseada. Si a continuación se presiona una de ambas teclas con flecha (A1, B1) se ejecutará la función hidráulica deseada.



Para un fallo de funcionamiento: ver "Establecer alimentación de corriente en el capítulo "SUSPENSIÓN AL TRACTOR"

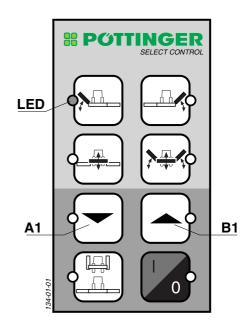

Ejecutar la función hidráulica deseada

1. Pulsar la tecla asignada

- La lámpara de control (LED) integrada en la tecla ilumina.
- Al pulsar una otra tecla se desactiva la función hidráulica actual y se activa la nueva función hidráulica.
- Una nueva pulsación a la tecla desactiva de nuevo la función hidráulica.

2. Accionar una de ambas teclas con flecha (A1, B1)

- se ejecutará la función hidráulica deseada.

3. Desactivar la función hidráulica

- Pulsar la tecla, la lámpara de control (LED) integrada no ilumina más.
- La función hidráulica es desactivada.



Para la seguridad desactivar siempre la función preseleccionada

Lámparas de control (LED)

Cuando una de las lámparas de control (LED) ilumina, la función asignada está activada.

El ejemplo en la ilustración significa

- La lámpara de control (LED) integrada superior izquierda ilumina
- El giro de la unidad segadora izquierda está activada

0200-E TRANSPORT_384 - 12 -

Cuadro de mando "SELECT CONTROL"



Depositar siempre el cuadro de mando protegido del clima.

Significado de las teclas en el cuadro de mando

10 Tecla de CONECTADO / DESCONECTADO



¡ Importante ! Luego de desconectar el cuadro de mando (DESCONECTADO)


Conectar la válvula hidráulica de mando en la posición "0". Esto es imprescindiblemente necesario en los tractores con sistema hidráulico abierto; de lo contrario se produce un calentamiento del aceite.

- 11 Levantar y bajar todas las unidades segadoras

 Cambiar desde la posición de trabajo a la de transporte
- 12 Levantar y bajar la segadora de frente
- 13 Levantar y bajar la unidad izquierda de la segadora

y viceversa (ver también tecla 15)

- 14 Levantar y bajar la unidad derecha de la segadora
- 15 Levantar y bajar todas las unidades segadoras en la posición de transporte en la parcela (cabecera)
- A1 Movimiento de giro hacia abajo "Bajar"
- A2 Movimiento de giro hacia arriba "Levantar"

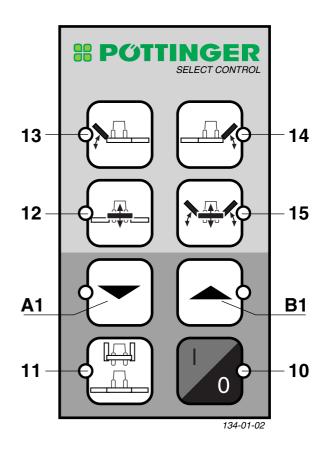


Cambio de posición de trabajo a posición de transporte



Indicaciones de seguridad:

El cambio de posición de trabajo a posición de transporte o viceversa deberá efectuarse solamente sobre suelo llano y firme.



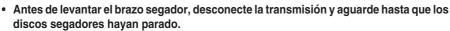

• Cerciorarse que la zona de giro está libre y de que nadie está en la zona de peligro.

Cambio de posición de trabajo a posición de transporte

- 1. Pulsar la tecla 15
- 2. Pulsar breve la tecla B1

Las unidades segadoras giran a la posición de transporte en la parcela (cabecera)

- 3. Presionar la tecla 11
- 4. Mantener pulsada la tecla B1

Las unidades segadoras giran a la posición de transporte por carreteras

Cambio de posición de transporte a posición de trabajo

- 1. Pulsar la tecla 15
- 2. Presionar la tecla A1

Cambiar desde la posición de trabajo a la posición de transporte (cabecera)

- 1. Pulsar la tecla 15
- 2. Presionar breve la tecla B1

Las unidades segadoras se mueven (temporizadamente) hacia arriba; primero la segadora de frente y tan sólo entonces ambas unidades segadoras laterales

Cambiar desde la posición de transporte en la parcela (cabecera) a la posición de trabajo

- 1. La tecla **15** debe ser activada (LED ilumina)
- 2. Pulsar breve la tecla A1

Las unidades segadoras se mueven (temporizadamente) hacia abajo; primero la segadora de frente y tan sólo entonces ambas unidades segadoras laterales

Indicación

Cada unidad segadora puede ser levantada o bajada independiente la una de las otras.

- 1. Preseleccionar la función hidráulica deseada (12, 13, 14)
- 2. Pulsar la tecla (A1, B1)



¡Cuidado con las maniobras de viraje en pendiente!




El peso (G) de la unidad segadora influye en las cualidades de marcha del tractor. Esto puede originar situaciones de peligro, especialmente en superficies inclinadas.

El peligro de vuelco se produce:

- cuando las unidades de segado se levantan hidráulicamente
- al conducir en curvas con unidad de segado levantada

Indicaciones de seguridad

- Reducir de modo correspondiente la velocidad de marcha en las curvas.
- Es mejor retroceder en la pendiente a efectuar una maniobra de giro arriesgada.

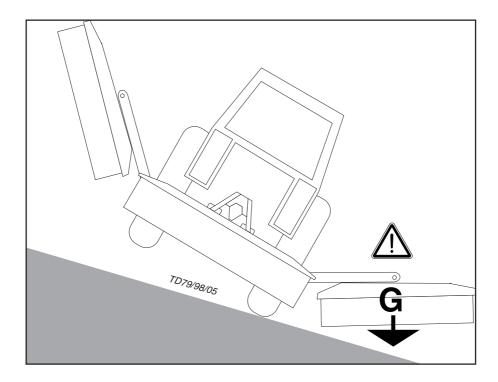

0100-E HANGFAHRT_384 - 14 -



Observaciones importantes antes de la puesta en marcha



Indicaciones de seguridad

(ver anexo A, secs. 1-7)

Tras la primera hora de servicio

• Reapriete todos los atornillados de las hojas de corte.

Indicaciones de seguridad

1. Control

- Revise el estado de las cuchillas y las fijaciones de las cuchillas.
- Revise si los discos de corte presentan algún daño (ver capítulo «Mantenimiento y reparación»).
- 2. Encienda la máquina sólo cuando ésta se encuentre en posición de trabajo y no sobrepase la velocidad prescrita para la toma de fuerza (por ej. máx. 540 rpm).

Un adhesivo situado al lado del mecanismo de transmisión indica

540 Upm

1000 Upm

la velocidad de toma de fuerza prevista para su mecanismo segador.

- Encienda la toma de fuerza sólo cuando todos los dispositivos de seguridad (cubiertas, lonas protectoras, revestimientos, etc.) se encuentren en las condiciones debidas y hayan sido instalados en las respectivas posiciones protectoras en la máquina.
- Cuide de que la toma de fuerza gire en el sentido correcto.



4. Prevenga daños



 La superficie a segar deberá estar libre de obstáculos y cuerpos extraños. Los diversos objetos (por. ej. rocas, trozos de madera, mojones, etc.) podrían dañar el dispositivo segador.


En caso de colisión

- Detenga el tractor inmediatamente y apague el mecanismo de la segadora.
- Compruebe si la máquina ha sufrido algún daño. Revise particularmente los discos de corte y sus ejes de transmisión (4a).
- Si fuera necesario, adicionalmente haga revisar la máquina en un taller especializado.

Tras todo contacto con un cuerpo extraño

- Controle el estado de las cuchillas y de la fijación de las cuchillas (ver capítulo «Mantenimiento y reparación»)
- Reapriete todos los atornillados de las hojas de corte.

4. Guarde la distancia si el motor está encendido.

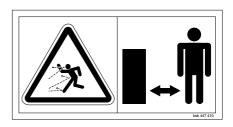


 No permita que persona alguna permanezca en la zona de peligro, ya que existe el riesgo de ser alcanzado por cuerpos proyectados.
 Extreme las precauciones sobre terrenos pedregosos y en la proximidad de carreteras y caminos.

5. Utilice protector auditivo



El nivel de ruido en el puesto de trabajo podrá variar con respecto al valor medido (ver ficha técnica) a causa de los diferentes tipos de cabina de tractor existentes

- En caso de alcanzarse o excederse un nivel de ruido de 85 dB (A), el empresario (agricultor) deberá poner a la disposición un apropiado protector auditivo (UVV 1.1 § 2).
- En caso de alcanzarse o excederse un nivel de ruido de 90 dB (A), deberá colocarse el protector auditivo (UVV 1.1 § 16).

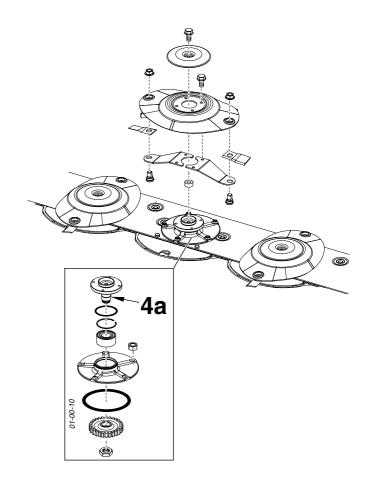


0200-E EINSATZ 384 - 15 -

Segado

- 1. Ajuste la altura de corte girando el husillo de la barra conductora superior (máx. inclinación de los discos de corte: 5°).
- 2. Antes de proceder al segado, embrague lentamente la toma de fuerza fuera del campo a segar y rote los platillos segadores a la máxima velocidad.


Mediante un aumento uniforme y rápido de la velocidad de rotación se evitan ruidos innecesarios en la rueda libre de la toma de fuerza.


 La velocidad de marcha dependerá de las condiciones del terreno y del tipo de forraje.

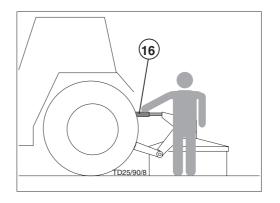

Ajuste

- La posición del árbol articulado (GW) al segar debe ser aproximadamente horizontal.
- Posicione horizontalmente el bastidor.
- La barra conductora hidráulica inferior deberá ser fijada de tal manera que el aparato no pueda bascular hacia los costados.

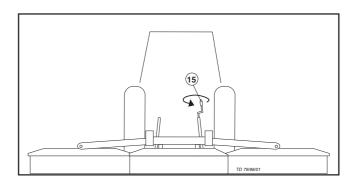

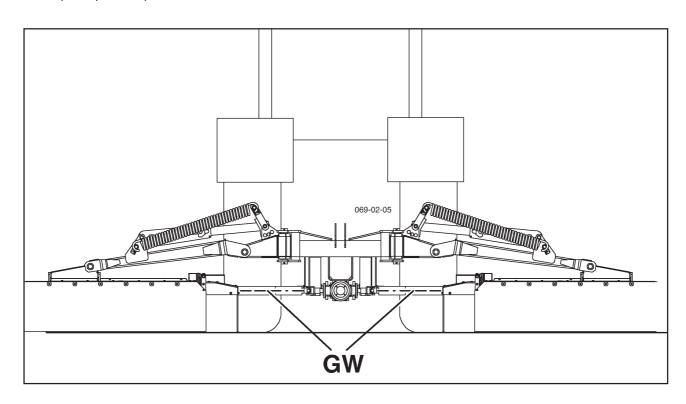

0200-E EINSATZ_384 - 16 -



Seguridad de puesta en marcha:

Al segar en torno de árboles, cercados, piedras de límite, entre otros, a pesar de una marcha lenta y cuidadosa las barras segadoras pueden chocar con obstáculos. Por eso, para evitar daños, se ha previsto una seguridad de puesta en marcha en la segadora

¡ Atención!


No es el propósito de la seguridad de marcha el evitar daños en la máquina cuando se conduce a toda marcha.

Funcionamiento de la seguridad hidráulica de marcha:

Al chocar con un obstáculo las barras segadoras se mueven hacia atrás hasta que el obstáculo pueda ser pasado.

A continuación se puede mover hidráulicamente las barras segadoras para volverlas a su posición de trabajo.

Para esto accionar la válvula de mando de doble efecto (ST).

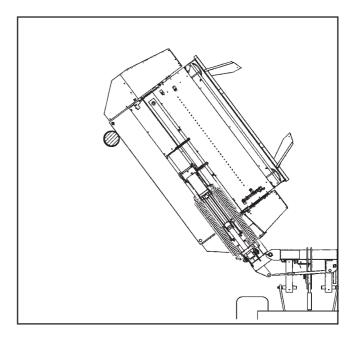

0200-E EINSATZ_384 - 17 -

Segado con el acondicionador

El grado de acondicionamiento puede variarse.

 Use la manivela (13) para ajustar la distancia entre la regleta de ajuste y el rotor.

El máximo acondicionamiento se consigue en la posición extrema inferior (3).

Sin embargo, no deberá machacarse el forraje.


Tensión correcta de correa

Controlar la medida X2

NOVACAT 7800: X2 = 164 mm (Segadoras laterales) **NOVACAT 8600:** X2 = 164 mm (Segadoras laterales)



3

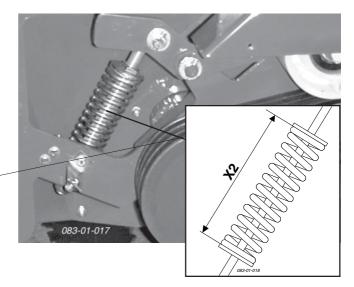

Número de revoluciones 700 r.p.m.

- menor daño del material a segar


Se debe intercambiar la polea, la correa y la defensa de correas. Ver las piezas en la lista de recambios.

Posición de las púas del rotor

Pos. Z1: Posición de las púas del rotor para condiciones de uso normales.

Pos. Z2: Para condiciones de uso difíciles, por ejemplo cuando el forraje se enrolla alrededor del rotor.

Girar las púas del rotor 180° (Pos. Z2). Esta posición de las púas resuelve el problema en la mayoría de los casos. Sólo disminuye ligeramente el efecto de elaboración.

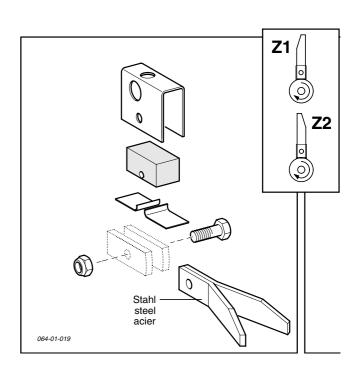

Montaje y desmontaje del acondicionador


Segadoras laterales




Antes de desmontar el acondicionador, reduzca la tensión del muelle. Ajuste el perno (18) en la posición correspondiente (a) - vea el Capítulo "MANTENIMIENTO".


De lo contrario, existe el peligro de que después de haber acoplado el acondicionador, el brazo segador se eleve bruscamente.


- 1. Desmontar la segadora desde el tractor (sólo para la combinación 3 de segadora)
- 2. Elimine el bloqueo (1) y eleve la protección (2)
 - Enclave el estribo de protección dentro del soporte (3)
 - izquierda y derecha

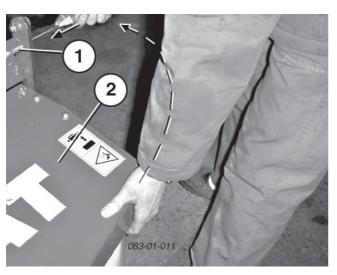





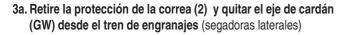

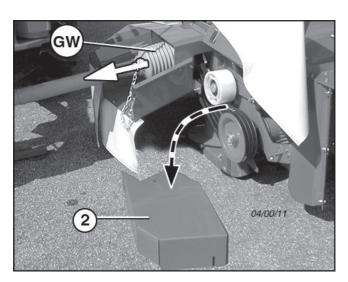

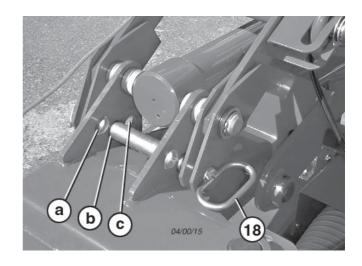

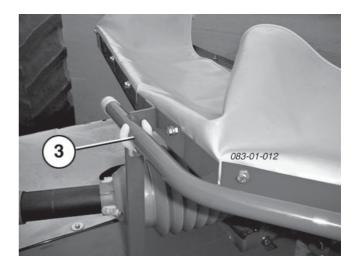

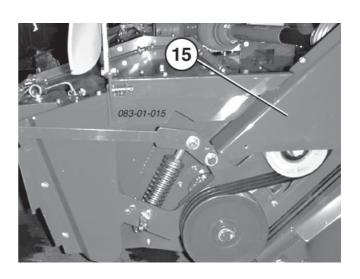



0400-E AUFBEREITER_384 - 19 -

Segadora de frente

3. Retire la correa (3b)

- Aflójela previamente con la palanca (3a).

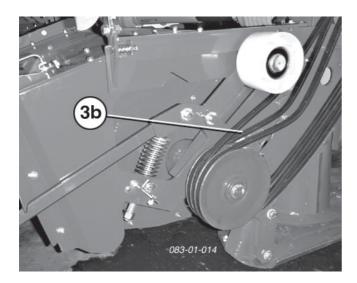


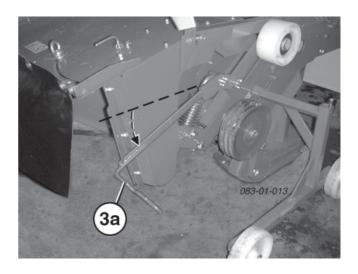

Segadoras laterales


3a. Retire la correa

- Aflójela previamente con la palanca (3).

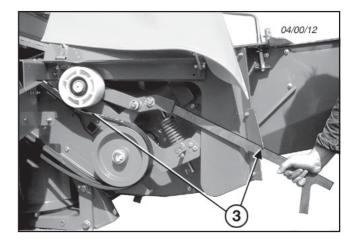

4. Monte las ruedas de transporte (4)


- A derecha e izquierda.

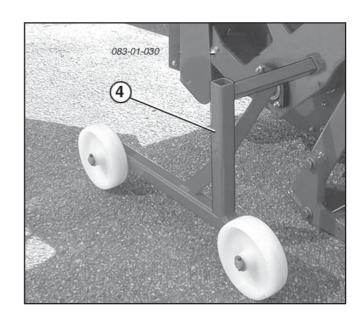

5. Saque el pasador (V1) y desbloquee el perno

• pos. A = desbloqueado

• pos. B = bloqueado

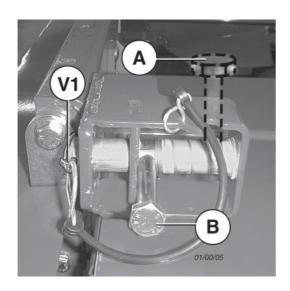


6. Coloque el acondicionador (CR) siempre sobre un suelo estable



¡Importante!

Para el segado sin acondicionador, en los brazos segadores deberán instalarse tanto los elementos protectores como los dos dispositivos de agavillado (AG). Vea la lista de piezas de recambio.

7. Monte la chapa de protección (15) (Segadora de frente)

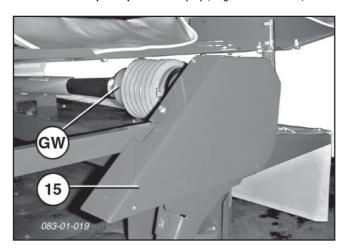


7. Montar la chapa de protección (5) (sólo en las segadoras laterales)


Esta chapa de protección (5) impide que penetre impurezas en la zona de accionamiento.


* Acoplar el árbol de transmisión (GW)

Montaje del acondicionador (CR) o del formador de hileras (SF)

- se realiza en orden de sucesión inversa que para el desmontaje.

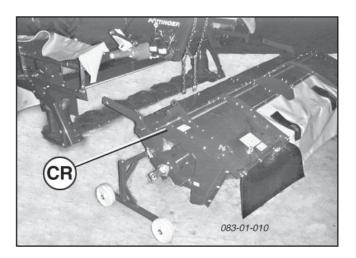

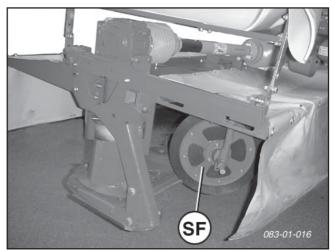

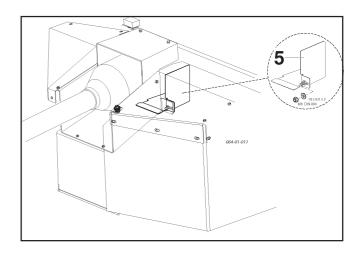



A tener en cuenta especialmente cuando el acondicionador está desmontado

Indicaciones de seguridad

Una máquina con acondicionador (CR) está equipada como unidad completa con los elementos de protección reglamentarios.


Sin embargo, en caso de que se desmonte el acondicionador, la segadora ya no estará completamente revestida. ¡En este estado no se puede trabajar sin instalar antes elementos de protección adicionales!





Atención:


Para el segado sin acondicionador (CR), en la barra segadora se deberán instalar elementos de protección previstos especialmente para este uso.


Las máquinas nuevas con acondicionador no incluyen estos elementos de protección; hay que solicitar las piezas por separado (ver Lista de piezas de recambio, grupo "PROTECCIÓN TRASERA").

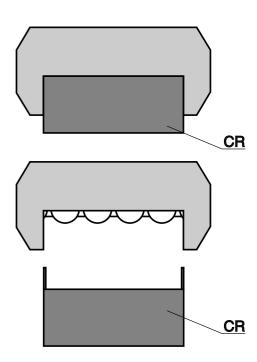

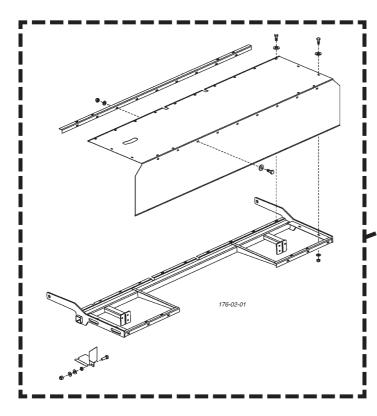

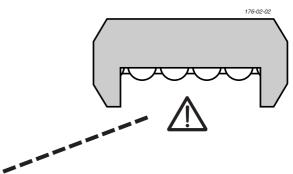

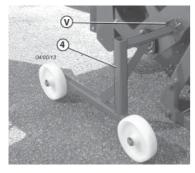

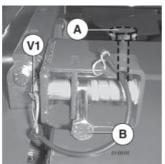


Equipo a petición


- Dispositivo de marcha (4)
- Perno de resorte de fijación (A-B)



Para segar sin acondicionador (CR)

¡Es imprescindible seguir las indicaciones de seguridad (arriba)!

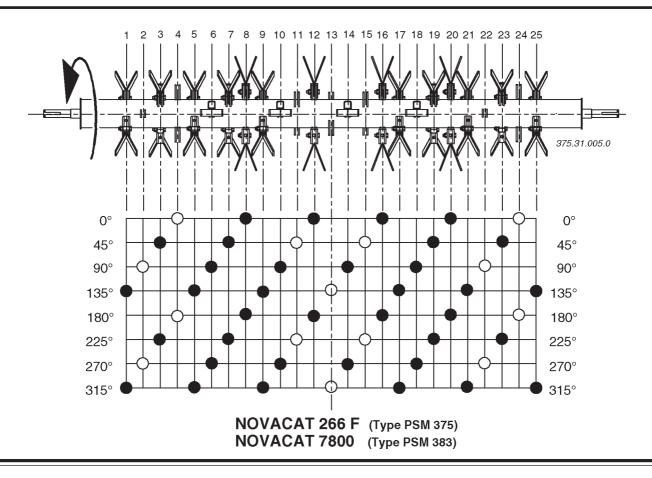

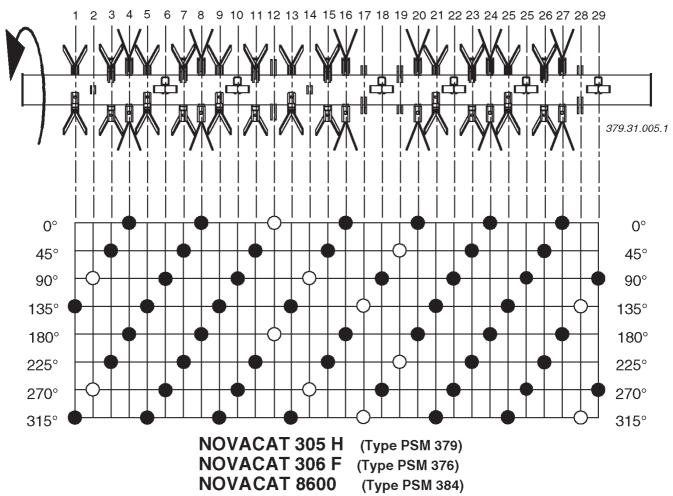

0100-D ROTOR_375 - 23 -




Regulaciones

Muelles laterales de presión

- para una presión constante del rodillo superior de goma
- variación de la fuerza de aplastamiento del material cortado mediante el engatillado en las diferentes muescas (S)

Tope de goma (G)


- para regular la distancia entre los rodillos de goma
- regulable mediante el tornillo (B)

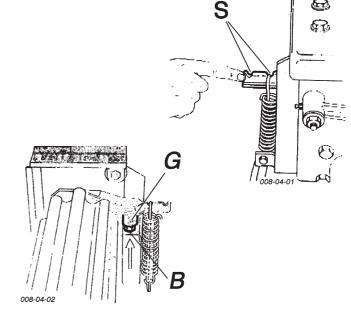

Desmontaje del acondicionador de rodillos

Para desmontar

- sacar el cárter de accionamiento (A)
- quitar (8x) los tornillos de sujeción (M) 10x20

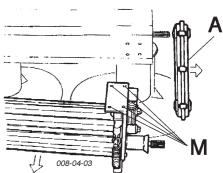


Limpieza y Mantenimiento

Lavar con agua después de cada aplicación

- los rodillos de goma
- los soportes laterales

(para emplear limpiadores de alta presión ver el capítulo


"Mantenimiento y Reparación")

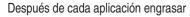


- las bielas (P)
- el cojinete (L)

Después de 500 horas de servicio

- cambiar el aceite de la cadena de transmisión
- completar con aceite tipo SAE 90 (III) hasta la marca (N)

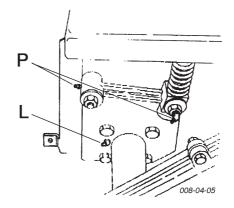

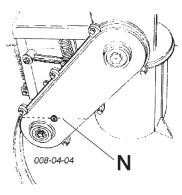

AJUSTE DE LAS CHAPAS DEFLECTORAS



Variante

Sistema "extra dry"


Advertencia

- Los ajustes descritos a continuación han de entenderse como ajustes básicos. Según los distintos tipos de alimento/forraje, el ajuste óptimo de las chapas deflectoras sólo podrá llegar a determinarse en la práctica.

NOVACAT 8600 extra dry

Gavillas


- 1. Ajuste las posiciones de las chapas deflectoras
 - véase ilustración

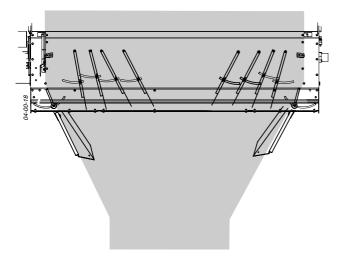


NOVACAT 7800 extra dry

Gavillas


- 1. Ajuste las posiciones de las chapas deflectoras
 - véase ilustración

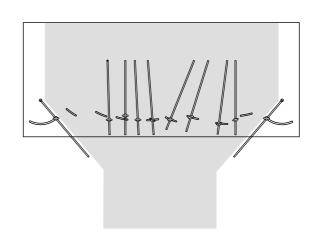

Esparcido a voleo

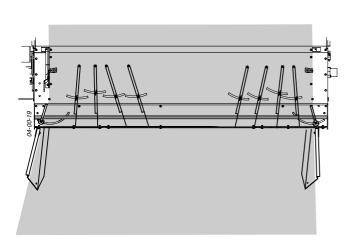

Esparcido a voleo

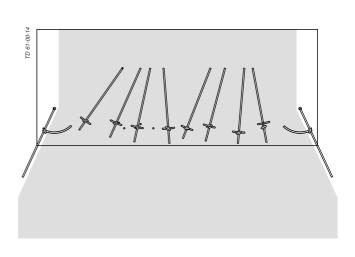


0000-E LEITBLECHE_384 - 25 -



Desmontar la chapa directriz


 $\label{eq:continuous} Durante el proceso de esparcido puede suceder que la chapa directriz (LB) montada a la izquierda limite el ancho de esparcido.$

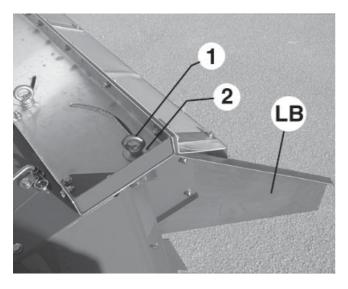


• Monte la chapa directriz (LB) en la parte superior del acondicionador.



Si se desea un ancho mayor de esparcido puede desmontarse la chapa directriz.

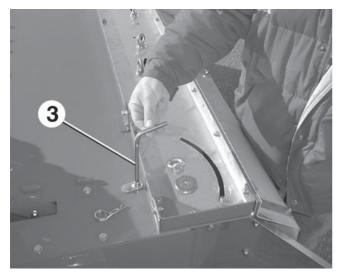

- Retire el tornillo de anillo (1) y el disco (2).
- Retire el pasador (V) y extraiga el perno (3).

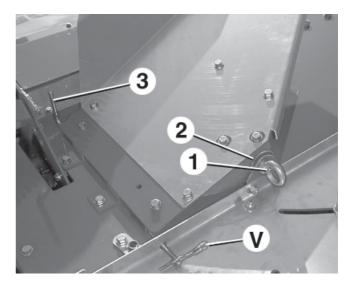

- Perno (3) y pasador (V)
- Tornillo de anillo (1) y disco (2).

Importante: disponga el disco (2) según la figura.

Montar la chapa directriz


Durante el proceso de agavillado, la chapa directriz debe montarse en la posición prevista para ello.


 El montaje se realiza siguiendo el orden inverso al empleado durante el desmontaje.

0000-E LEITBLECHE_384 - 26 -

Discos agavilladores

Gracias a los discos agavilladores se forma, durante el segado, una delgada hilera de heno, con lo que se evita que las ruedas anchas del tractor pasen por encima del material segado.

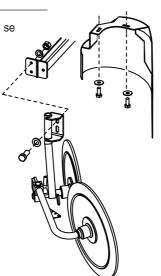

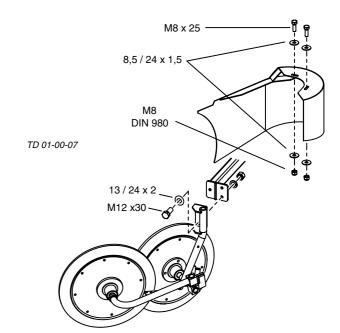

Montar chapas directrices


- a izquierda (1) y derecha (2).


Ajuste de los dos muelles de tracción

A = con grandes cantidades de espeso forraje

B = posición base

C = con pequeñas cantidades de forraje

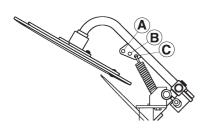

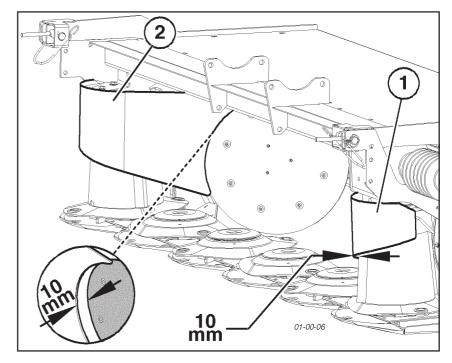


24/13 x 2 M12 A 12 M12 x 30 M12 x 30 M12 x 30

Conos de transporte (Equipo opcional)

Se recomienda conos de transporte:

- para mejorar la capacidad de transporte al depósito de la hilera, especialmente con forrajes disponibles tupidos y pesados.
- Ver las piezas sueltas en la lista de recambios

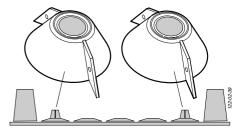



Instrucciones para la seguridad

- Apague el motor antes de efectuar labores de ajuste, mantenimiento y reparación.
- Ejecute trabajos de mantenimiento bajo la máquina sólo si ésta se encuentra sujeta firmemente.



 Reapriete todos los tornillos tras las primeras horas de servicio.

Indicaciones generales para el mantenimiento

A fin de conservar el aparato en buen estado por un largo período de tiempo, observe las siguientes indicaciones:

 Reapriete todos los tornillos tras las primeras horas de servicio.

Hay que controlar especialmente:

- Atornilladuras de cuchillas en las barras segadoras
- Atornilladuras de platillos en la agavilladora y volteadora

Piezas de recambio

- a. Los repuestos y accesorios originales han sido concebidos especialmente para estas máquinas y aparatos.
- b. Hacemos observar expresamente que toda pieza y accesorio no suministrado por nuestra empresa tampoco ha sido revisado ni autorizado por nuestra empresa.
- c. El montaje y/o empleo de tales productos podría originar alteraciones negativas o menguas en las propiedades constructivas de su aparato. El fabricante no asume responsabilidad alguna por daños causados por piezas y accesorios no originales.
- d. Toda alteración arbitraria o bien cualquier uso en la máquina de componentes o aparejos enganchables no originales exime de responsabilidad al fabricante.

Consejos para efectuar reparaciones

Siga los consejos para efectuar reparaciones que se dan en el anexo (si están disponibles).

Limpieza de las piezas de la máquina


¡Atención! No utilice el limpiador de alta presión para la limpieza de cojinetes y piezas hidráulicas.



- ¡Riesgo de oxidación!
- Después de la limpieza, engrase la máquina según el plan de lubricación y realice una breve marcha de prueba.
- La limpieza a alta presión podría dañar el barniz.

Aparcamiento al descubierto

Si estaciona la máquina al descubierto por un largo período de tiempo, limpie las bielas de émbolo y luego consérvelas en grasa.

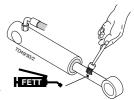

Aparcamiento en invierno

- Limpie completamente la máquina antes de aparcarla durante la temporada invernal.
- Proteja a la máquina contra la intemperie guardándola bajo techo.
- Añada aceite de engranajes o bien cámbielo.
- Proteja a las partes metálicas brillantes contra la oxidación.
- Engrase todos los puntos de lubricación según el plan de lubricación.

Árboles de transmisión

- consulte los consejos en el anexo

Para el mantenimiento tenga en cuenta:


Tienen validez las instrucciones que se dan en este manual.

Si no se dan aquí instrucciones especiales se dan por válidas las instrucciones de los árboles de transmisión de cada fabricante.

Sistema hidráulico

¡Atención! ¡Riesgo de lesiones y de infecciones!

Los líquidos que son expulsados a alta presión pueden atravesar la piel. ¡En estos casos, consultar inmediatamente con el médico!

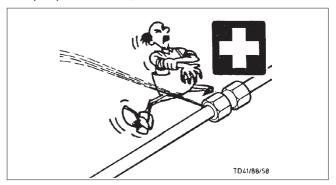

Después de las primeras 10 horas de servicio y, a continuación, cada 50 horas de servicio

 Comprobar la estanqueidad del grupo hidráulico y de las tuberías y apretar en su caso las conexiones roscadas.

Antes de cada puesta en marcha

- 28 -

Controlar el estado de desgaste de las mangueras hidráulicas.
 Reemplazar inmediatamente cualquier manguera desgastada o deteriorada. Las mangueras de repuesto deben reunir los requisitos estipulados por el fabricante.




Controles del nivel de aceite en el brazo segador

 Bajo condiciones de operación normales, el aceite deberá rellenarse anualmente.

Indicación:

Realice los controles del nivel del aceite a la temperatura de funcionamiento.
 El aceite en estado frío es demasiado viscoso. Si hay demasiado aceite usado que se queda pegado a las ruedas dentadas, el resultado de la medición será erróneo.

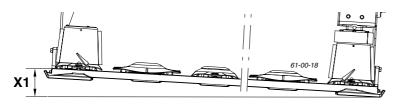

1. Eleve (X1) el brazo segador de un lado y apóyelo.

NOVACAT 266 F: X1 = 22,5 cm **NOVACAT 7800:** X1 = 22,5 cm

NOVACAT 306 F: X1 = 38 cm **NOVACAT 8600:** X1 = 38 cm


- El lado en donde se encuentra el tornillo de carga de aceite permanece en el suelo.
- Eleve (X1) el brazo segador por el otro lado y apóyelo con los medios apropiados.

2. Deje el brazo segador en esta posición durante 15 minutos aprox.

 Este espacio de tiempo es necesario para que el aceite se recoja en la parte baja del brazo segador.


3. Saque el tornillo de carga de aceite (63).

En el orificio de este tornillo de carga se mide el nivel de aceite.

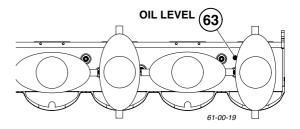

ilmportante!

El brazo segador debe encontrarse en la posición horizontal

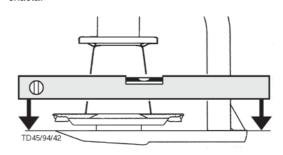

 Öleinfüllschraube (63) herausnehmen und Öl "SAE 90" nachfüllen

4. Control del nivel de aceite


NOVACAT 266 F / 7800: El nivel de aceite será correcto si el aceite de engranaje llega hasta el tornillo del nivel de aceite¹ (NIVEL DE ACEITE).

NOVACAT 306 F / 8600: Mida la distancia hasta el nivel del aceite.


El nivel de aceite es correcto cuando la distancia es de 12 mm



- Si se introduce demasiado aceite, la barra segadora se sobrecalentará durante su funcionamiento.
- Si se introduce demasiado poco aceite, no queda garantizada la lubricación necesaria.

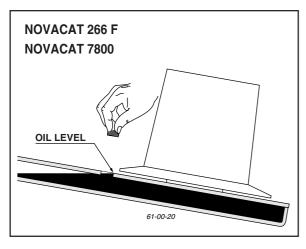

0100-F WARTUNG 375)

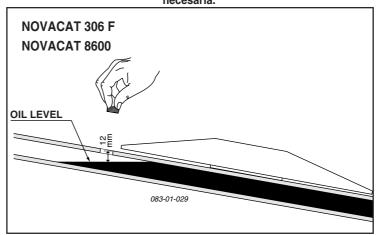


1) El tornillo de carga de aceite (63) es al mismo tiempo tornillo del nivel de aceite (NIVEL DE ACEITE).

- 29 -



Transmisiones angulares

- Cambie el aceite tras las primeras 50 horas de servicio.
 Además, en condiciones de operación normales, deberá añadirse aceite anualmente (NIVEL DE ACEITE).
- Cambie el aceite a más tardar cada 100^h.

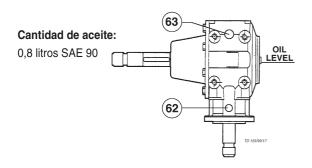

Cantidad de aceite:



Brazo segador

Cambio de aceite

 Cambie el aceite después de las primeras 50 horas de operación (a más tardar tras las primeras 100^h).


Observación:

Realizar el cambio de aceite a la temperatura de servicio
 El aceite a temperatura ambiental es demasiado espeso y el aceite usado se queda pegado a las ruedas dentadas, por lo que las partículas residuales en suspensión no son evacuadas del engranaje.


Cantidad de aceite:

NOVACAT 266 F: 3 Liter SAE 90 NOVACAT 7800: 3 Liter SAE 90

NOVACAT 306 F: 3,5 Liter SAE 90 **NOVACAT 8600:** 3,5 Liter SAE 90

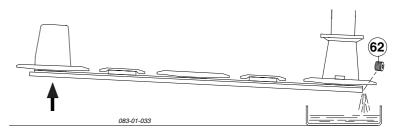

- Eleve el brazo segador por la parte derecha.
- Retire el tornillo de vaciado del aceite (62), deje escurrir por completo el aceite usado y evacúelo según las prescripciones al respecto.

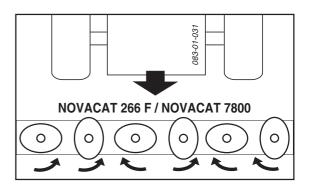


Montaje de las hojas cortantes



Atención!

La flecha sobre la hoja cortante muestra el sentido de giro del disco de corte.

- Antes de efectuar el montaje, limpie de barniz las superficies a atornillar.

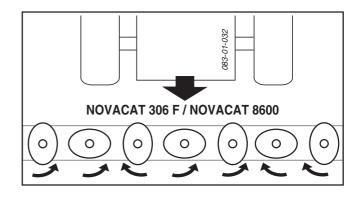

0100-E WARTUNG_375) - 30 -

Regulación de sensores

Proceder siempre a las regulaciones y controles en cada una de las posiciones de servicio cuando la distancia a los sensores es la mínima.


Al mismo tiempo tomar en cuenta el juego de montaje que eventualmente se tenga.


Distancia 2 mm

Regular para posición de transporte en la parcela (Cabecera)

Las instrucciones siguientes son válidas para ambas barras segadoras.

- 1. Regular la distancia de los sensores (2 mm).
- 2. Levantar ambas barras segadoras hasta que el cilindro hidráulico alcance la medida "1100 mm".
- 3. Aflojar la sujeción por tornillo de la arandela (10).
- 4. Desplazar la arandela (10) en el agujero largo hasta el borde, muy próximo de donde está puesto el sensor (S1).
- 5. Apretar de nuevo la unión por tornillo de la arandela.

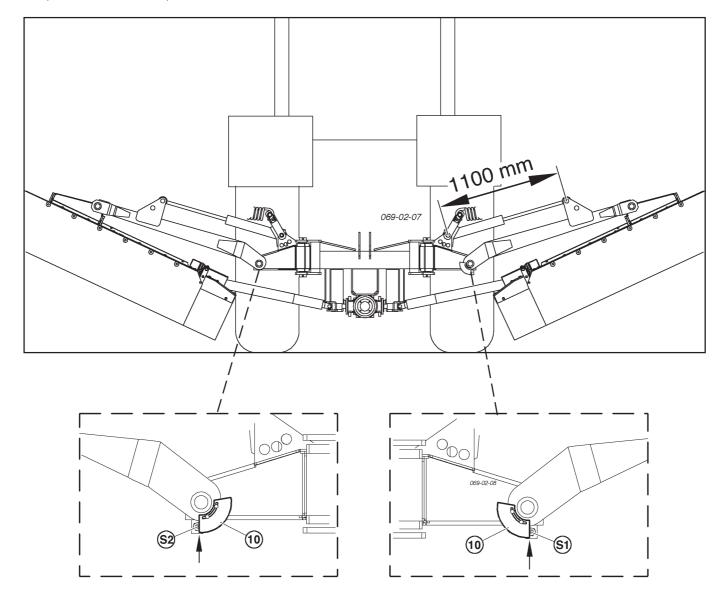

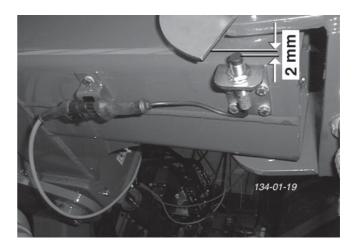

Tren de engranajes (G2)

ver la página anterior


Tren de engranajes (G1)


Cantidad de aceite: 3,8 litros SAE 90

Cambio de aceite: Cambiar el aceite después de cada año de servicio, ver la hoja adjunta sobre materiales necesarios para el funcionamiento (III).

Cambiar el aceite a más tardar luego de segar 100 horas

- Abertura de llenado (62)
- Abertura de purga (63)
- Control del nivel de aceite (OIL LEVEL)

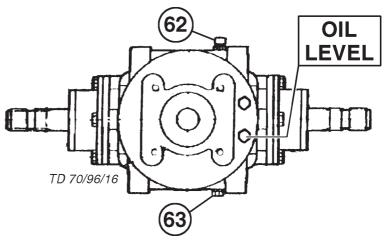

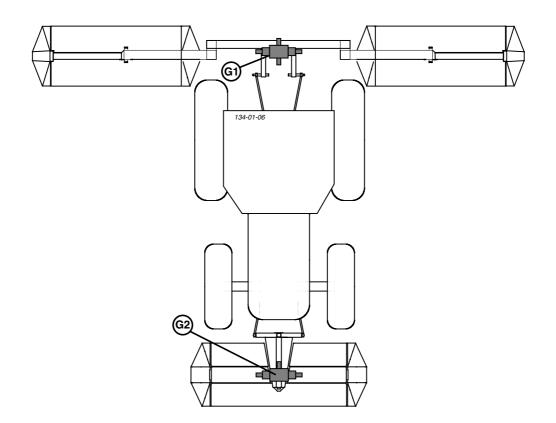

Averías y reparación por un fallo de electricidad



- Cuando hay un fallo en la instalación eléctrica se puede ejecutar la función hidráulica deseada mediante un accionamiento de emergencia.
- Esta manera de funcionar no es apropiada para una aplicación de trabajo.
- ¡ Fijarse en las distancias de peligro cuando se procede a levantar, conectar ó bajar, desconectar !



¡ Atención!


El accionamiento de emergencia debe ser hecho por 2 personas



Leer cuidadosamente las indicaciones siguientes, antes de ejecutar las funciones hidráulicas.

Durante una tal operación de giro el sistema hidráulico se encuentra en un estado relativamente

inseguro. ¡ Por eso proceder con especial precaución!

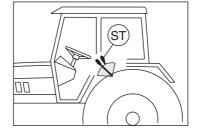



Plegar hacia arriba una barra segadora

- 1. Deunir la unión eléctrica (EL)
- 2. Atornillar totalmente el tornillo (7)
- 3. Atornillar totalmente el tornillo (8) de válvula
- 4. Pulsar el botón asignado de válvula del bloque hidráulico
- 5. En tractores con sistema "Load sensing":

Presionar el botón de válvula LS en el bloque hidráulico

- se ejecutará la función hidráulica
- 6. En tractores sin sistema "Load sensing":


Poner la válvula de mando (ST) en posición levantar "heben" en el tractor


- se ejecutará la función hidráulica
- ¡ Importante! Mantener la válvula de mando (ST) en esa posición hasta que se haya destornillado de nuevo el tornillo (8) de válvula. Tan sólo entonces conectar la válvula de mando (ST) en la posición "0"

El destornillar el tornillo (8) de válvula hace que la barra segadora levantada se estabilice en esa posición. Caso contrario existe peligro de accidente porque la barra segadora plegada hacia arrriba se pudiera mover inmediatamente de nuevo hacia abajo.

Desplegar hacia abajo una barra segadora


- 1. Desunir la unión eléctrica (EL)
- Controlar que en los tractores con válvula hidráulica eléctrica el retorno hidráulico debe estar libre.
- 3. Atornillar lentamente el tornillo (8) de válvula
 - la función hidráulica será realizada, la barra segadora se mueve hacia abajo

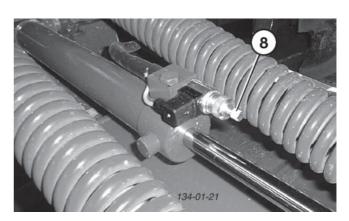


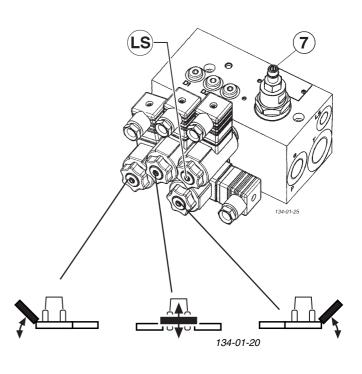



SOPORTE CUCHILLAS SEGADORAS CONTROLES DE DESGASTE



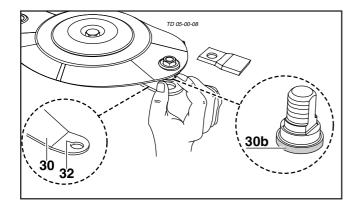

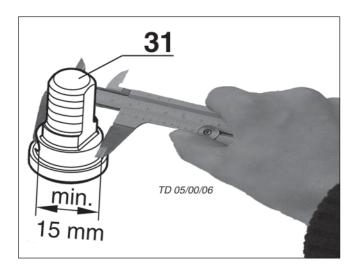

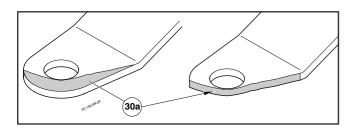

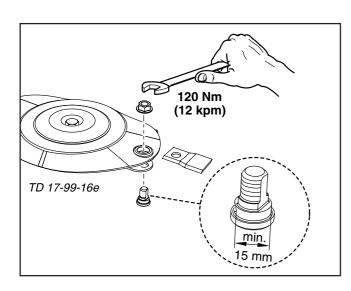

¡Atención! Peligro de accidente si se utilizan piezas desgastadas.

Las piezas de desgaste son:

- los soportes de las cuchillas segadoras (30)
- los pernos de las cuchillas segadoras (31)



Cuando estas piezas se desgastan, no se deben seguir utilizando.

Peligro de accidente al proyectarse las piezas (cuchillas, fragmentos rotos...).



Controle que la unión de las cuchillas no esté gastada o presente otros defectos:

- · Antes que cada puesta en marcha.
- A menudo durante su funcionamiento.
- Inmediatamente después de chocar contra un obstáculo duro (p. ej. piedra, trozo de madera, metal...).

Pasos de trabajo - controles visuales

- 1. Saque las cuchillas segadoras.
- 2. Elimine los restos de forraje y suciedad
- de alrededor de los pernos (31).

¡Atención!

Peligro de accidente cuando:

- El perno de la zona media se encuentra gastado hasta los 15 mm.
- El área de desgaste (30 a) ha alcanzado el borde del orificio.
- El perno está gastado de la parte de abajo (30 b).
- El perno de la cuchilla no se apoya con estabilidad.



Si descubre uno o varios de estos desgastes, no debe continuar con su trabajo.

Sustituya inmediatamente las piezas gastadas por nuevas piezas originales de Pöttinger.


Atornille los pernos de las cuchillas y las tuercas a 120 Nm.

Soporte para el cambio rápido de hojas de corte



¡Atención! Para su seguridad

- Verifique periódicamente las hojas de corte y su fijación.
 - Todas las hojas de un mismo disco de corte deberán presentar un desgaste uniforme (riesgo de desequilibrio).
 - De lo contrario deberán sustituirse con hoias de corte nuevas. El cambio deberá efectuarse en parejas.
 - No utilice hojas de corte dobladas o dañadas.
- Los soportes de las cuchillas (30) que estén doblados, dañados o gastados no deben seguir utilizándose.

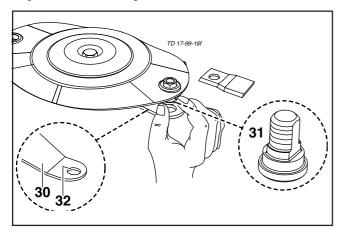

Controles de la suspensión de las hojas de corte

- Control habitual cada 50 horas de servicio.
- Controles frecuentes durante el segado en solares pedregosos o en otras condiciones difíciles.
- Control inmediato al chocar contra un obstáculo sólido (piedra, pedazo de madera, etc.).


Ejecute los controles

como se describe en el capítulo «Cambio de las hojas de corte».




¡Precaución!

No utilice piezas dañadas, deformadas o fuertemente desgastadas (peligro de accidente).

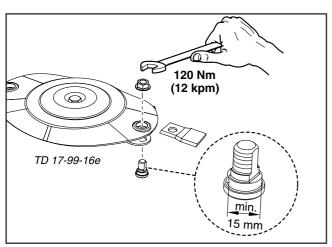


Cambio de las hojas de corte (hasta el año 2003 de construcción)

1. Introduzca la palanca (P) en posición vertical entre el disco de corte y el soporte (30).

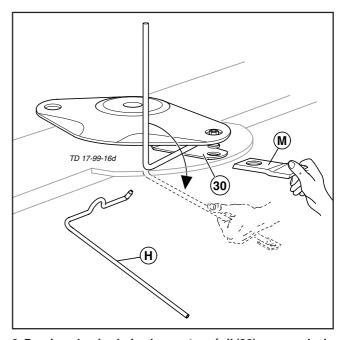


- 2. Presione hacia abajo el soporte móvil (30) con ayuda de la palanca (P).
- 3. Extraiga la hoja de corte (H).
- 4. Remueva restos de forraje y suciedad.
- alrededor del perno (30) y en el interior del casquillo (32).
- 5. Compruebe
- el estado, desgaste y asiento de los pernos de las hojas de corte.
- el estado, posición y asiento del soporte (30).
- el estado del manguito (32).
- las caras laterales no deberán presentar deformaciones (33).
- 6. Monte las hojas de corte y retire la palanca (H).
- Introduzca la palanca (H) en ambos estribos en U.

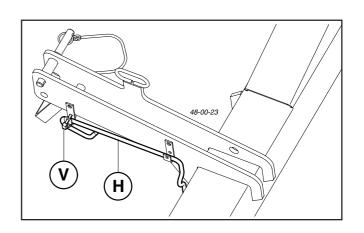


- 35 -0100-E KLINGEN 375

Cambio de las hojas de corte (desde el año 2004 de construcción)

- 1. Mover la palanca (H) desde la parte izquierda o derecha hasta el tope en el disco de corte "Pos. A".
- 2. Girar la palanca desde la "Pos. A" hasta la "Pos. B" y presionar hacia abajo el soporte móvil (30).

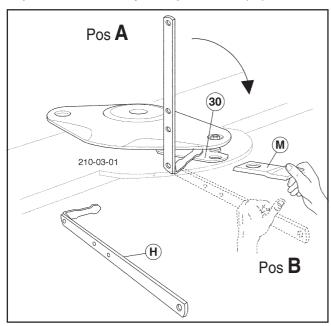


- 3. Extraiga la hoja de corte (H).
- 4. Remueva restos de forraje y suciedad.
- alrededor del perno (30) y en el interior del casquillo (32).

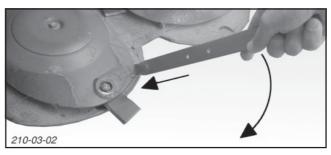

5. Compruebe

- el estado, desgaste y asiento de los pernos de las hojas de corte.
- el estado, posición y asiento del soporte (30).
- el estado del manguito (32).
- las caras laterales no deberán presentar deformaciones (33).
- 6. Montar las hojas de corte

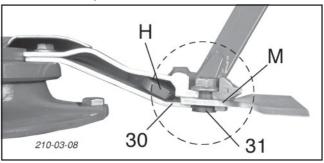

- 7. ¡Control visual! Compruebe que la hoja (M) esté correctamente ubicada entre el perno de las hojas (31) y el soporte (30) (ver ilustración).
- 8. Girar de nuevo la palanca (H) hacia la posición "A" y retirarla.

Almacenaje de la palanca

- Después del uso introducir la palanca en la platina de sujeción correspondiente y asegurarla.
- Para almacenaje ver ilustraciones.





Nova Cat 266F / 306F



Nova Alpin 226 Weisteanbau



Nova Disc 225



Nova Cat 225/ 265 / 305 / 350




Ficha técnica

NOVACAT 7800	(Type PSM 383)	NOVACAT 8600	(Type PSM 384)
Enganche de tres puntos (Frontal / Trasero)	Kat. II	Enganche de tres puntos (Frontal / Trasero)	Kat. II
Número de discos de corte	12 / 19	Número de discos de corte	14 7 21
Número de cuchillas por disco	2	Número de cuchillas por disco	2
Velocidad de toma de fuerza	1000 min ⁻¹	Velocidad de toma de fuerza	1000 min ⁻¹
Peso ¹⁾ (ca.) NOVACAT 7800 / 2	1640 kg	Peso ¹⁾ (ca.) NOVACAT 8600 /2	1800 kg
Peso ¹⁾ (ca.) NOVACAT 7800 Extra dry / 2	2000 kg	Peso ¹⁾ (ca.) NOVACAT 8600 Extra dry / 2	2490 kg
Peso ¹⁾ (ca.) NOVACAT 7800 /3	2250 kg	Peso ¹⁾ (ca.) NOVACAT 8600 /3	2220 kg
Peso ¹⁾ (ca.) NOVACAT 7800 Extra dry / 3	2800 kg	Peso ¹⁾ (ca.) NOVACAT 8600 Extra dry / 3	3115 kg
Potencia necesaria	80 kW / 120 kW	Potencia necesaria	90 kW / 135 kW
Limitador de sobrecarga deárbol de transmisión (3x)	1500 Nm	Limitador de sobrecarga deárbol de transmisión (3x)	1500 Nm
Nivel sonoro permanente	93,4 dB(A)	Nivel sonoro permanente	93,6 dB(A)

Todos los datos sujetos a variación.

Todos los datos sujetos a variación.

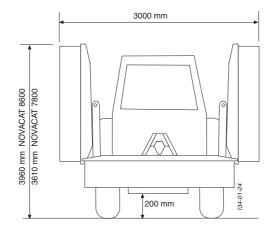


Conexiones necesarias


- Conexión de enchufe hidráulica
 - ver el capítulo "Suspensión al tractor"

Presión de servicio mín.: 140 bar Presión de servicio máx.: 200 bar

- Conexión de 7 polos para el sistema de iluminación (12 voltios)
- Conexión de 3 polos para el servicio electrohidráulico (12 Volt)

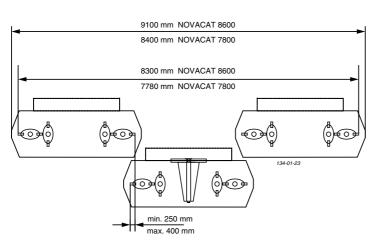

¹⁾ Peso: es posible que se produzcan variaciones, según el equipamiento de la máquina

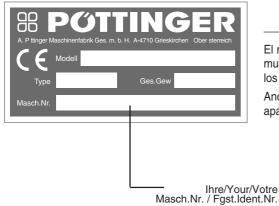

Ubicación de la placa indicadora de tipo

El número de fábrica se encuentra grabado tanto en la placa indicadora de tipo que se muestra al lado como en el bastidor. La notificación de este número es indispensable para los trabajos de garantía y todo tipo de asistencia.


Anote por favor este número, inmediatamente después de la aceptación del vehículo/ aparato, en la portada de las instrucciones de servicio.

Uso definido del mecanismo segador

Los mecanismos segadores "NOVACAT 7800 (Type PSM 383)" "NOVACAT 8600 (Type PSM 384)" están concebidos exclusivamente para los trabajos agrícolas usuales.

- Para el segado de prados y plantas forrajeras de tallo corto.
 - Cualquier otro uso aparte del referido se considera como no definido.
 - El fabricante no se hace responsable por cualquier daño surgido de un uso no definido. La responsabilidad en este caso recaerá exclusivamente sobre el usuario.
- El uso definido incluye asimismo el cumplimiento de las instrucciones de mantenimiento y reparación prescritas por el fabricante.

Ocupación de las conexiones eléctricas / electrónicas

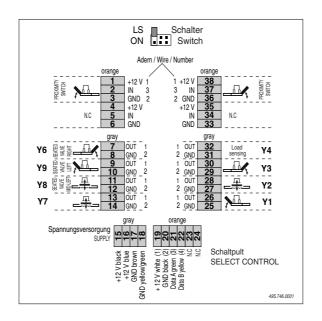

0301-E Techn-Daten_384 - 38 -





Usted conducirá mejor con piezas originales Pöttinger





- · Calidad y precisión de ajuste
 - Seguridad operacional
- Funcionamiento de confianza
- · Elevada vida útil
 - Rentabilidad
- **Disponibilidad garantizada** por su distribuidor Pöttinger
- ¿Usted debe elegir entre "original" o "imitación"? Con frecuencia la decisión viene determinada por el precio. Sin embargo, en ocasiones una compra barata puede resultar muy cara.

¡Por eso, al realizar sus compras, busque la hoja de trébol original!





ANEXO A



Recomendaciones para la seguridad de trabajo




Este símbolo se utiliza en estas instrucciones de servicio para señalar los pasajes concernientes a la seguridad.

1. Uso definido

- a. Ver ficha técnica.
- b. El uso definido incluye asimismo el cumplimiento de las instrucciones de mantenimiento y reparación prescritas por el fabricante.

2. Piezas de recambio

- a. Los repuestos y accesorios originales han sido concebidos especialmente para estas máquinas y aparatos.
- b. Hacemos observar expresamente que toda pieza y accesorio no

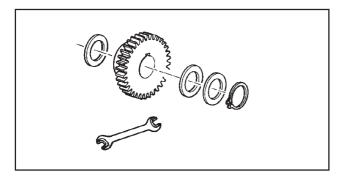

suministrado por nuestra empresa tampoco ha sido revisado ni autorizado por nuestra empresa.

- c. El montaje y/o empleo de tales productos podría originar alteraciones negativas o menguas en las propiedades constructivas de su aparato. El fabricante no asume responsabilidad alguna por daños causados por piezas y accesorios no originales.
- d. Toda alteración arbitraria o bien cualquier uso en la máquina de componentes o aparejos enganchables no originales exime de responsabilidad al fabricante.

3. Dispositivos de seguridad

 Todos los dispositivos de seguridad deberán instalarse en la máquina y encontrarse en buen estado. Las cubiertas o refuerzos desgastados deberán ser sustituidos.

4. Antes de la puesta en marcha

- Antes de poner en marcha la máquina, el operador deberá estudiar las instrucciones de servicio y familiarizarse con el funcionamiento del aparato. ¡Durante la operación de la máquina ya es demasiado tarde para esto!
- Controle, antes de cada puesta en servicio, su vehículo o máquina en lo referente a la seguridad en el tráfico y en la operación.

5. Asbesto

 Por razones técnicas, ciertas piezas de recambio del vehículo podrían contener asbesto. Observe la marca distintiva de las piezas de recambio.




6. Prohibido transportar personas

- a. Se prohíbe transportar personas en la máquina.
- En las carreteras públicas, la máquina deberá transportarse solamente en la posición descrita para el transporte por carretera.

7. Propiedades de marcha con equipo auxiliar y remolque

- a. A fin de garantizar la maniobrabilidad y la potencia de frenado, deberán colocarse los pesos en lastre suficientes en las partes delantera y posterior del tractor (por lo menos el 20% del peso en vacío del vehículo en el eje delantero).
- b. Las propiedades de marcha dependerán del estado del camino y de los aperos enganchados. El régimen de marcha deberá adaptarse a las respectivas condiciones del terreno.
- c. Además, al maniobrar en curvas con aperos de enganche o útiles semirremolque, deberá tenerse en cuenta la

volada y la masa pesada del aparato.

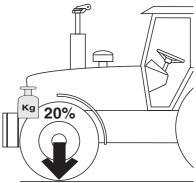

8. Generalidades

- a. Antes de acoplar aperos al enganche de tres puntos, coloque la palanca de mando en la posición que evite cualquier levantamiento o descenso accidental.
- Existe peligro de lesión durante la operación de enganche de aparatos al tractor.
- c. Existe peligro de contusión o de corte en el área de la cabeza de empalme.
- d. Durante la operación con el mando exterior para el enganche de tres puntos, manténgase fuera del área comprendida entre el tractor y el aparato
- e. Ejecute el montaje o desmontaje del árbol de transmisión solamente con el motor apagado.
- f. Al transportarse por carretera la máquina alzada, la palanca de mando deberá ser enclavada contra el descenso.
- g. Antes de abandonar el tractor, pose los aparatos de enganche sobre el suelo y retire la llave de contacto.
- h. Ninguna persona deberá permanecer entre el tractor y el aparato sin que el vehículo haya sido inmovilizado mediante el freno de estacionamiento y/o calces.
- Antes de efectuar cualquier trabajo de mantenimiento, reparación o reconversión, apague el motor y retire el árbol de transmisión.

9. Limpieza de la máquina

No utilice el limpiador de alta presión para la limpieza de cojinetes y piezas hidráulicas.






Arbol cardan

¡Atención! Utilice exclusivamente el árbol cardán indicado o suministrado, ya que de lo contrario se extingue el derecho de garantía.


Ajuste del árbol cardán

La correcta longitud se determina contraponiendo ambas mitades del árbol cardán.

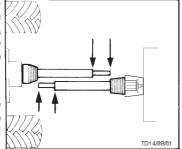

Proceso de recorte de longitud


 Para acortar la longitud de las mitades del árbol de transmisión, se contraponen en la posición de servicio (L2) más corta y se marcan.

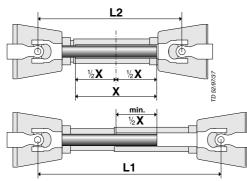

¡Atención!

Procurar la máxima cobertura posible del tubo (min. 1/2 X)


- Acortar por igual los tubos protectores interior y exterior
- ¡Insertar el seguro de sobrecarga (2) por el lado del aparejo!
- Antes de toda puesta en marcha del árbol cardán es preciso controlar que los cierres estén firmemente enclavados.

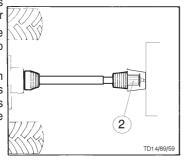

Cadena de seguridad

 Asegurar el tubo protector del árbol cardán con cadenas, para impedir su vuelta.

Observar que el árbol cardán tenga suficiente espacio de giro!

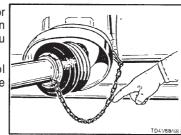


Instrucciones de trabajo

Durante el servicio de la máquina no se permite sobrepasar el régimen de revoluciones autorizado para el árbol cardán.


- Tras desconectar el árbol cardán, el aparejo acoplado puede seguir por inercia. No se permite trabajar en él hasta su total inmovilidad.
- Al estacionar la máquina es preceptivo que el árbol cardán sea debidamente depositado y/o asegurado con una cadena.

(No utilizar las cadenas de seguridad para suspender el árbol cardán.

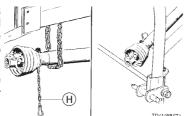

Advertencias sobre el funcionamiento al utilizar un embraque de levas

El embrague de levas es un embrague de sobrecarga que conmuta el par de giro a "cero" en caso de sobrecarga. El embrague desconectado se puede conectar mediante desembragado del

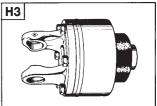

accionamiento del árbol cardán. El régimen de revoluciones del embrague en el momento de la conexión es inferior a 200 rpm.

¡Atención!

El embrague de levas del árbol cardán no constituye ningún "indicador de llenado". Es un mero seguro de sobrecarga, que pretende proteger su vehículo contra desperfectos.


Mediante una conducción sensata evitará la frecuente activación del embrague, protegiendo a éste y a su máquina de desgaste innecesario.

2) Articulación de gran ángulo

Angulo máximo en servicio y en descanso 70º.

3) Articulación normal


Angulo máximo en descanso 90º. Angulo máximo en servicio 35º.

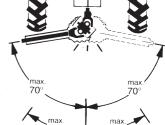

Mantenimiento

Los protectores desgastados deben renovarse de inmediato.

- Antes de cualquier puesta en marcha y cada 8 horas de servicio, engrasar con grasa de marca.
- Antes de cualquier período prolongado de inactividad limpiar y engrasar el árbol cardán.

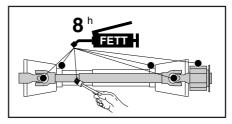


Durante el invierno hay que engrasar los tubos protectores para evitar que se hielen.


Importante en árbol de transmisión con embrague de fricción


Antes de su primera utilización o después de un largo período de descanso, debe comprobarse el funcionamiento del embrague de fricción.

- a.) Compruebe que la escala "L" en los muelles de compresión sea de K90, K90/4 y K94/1 o en los tornillos de ajuste de K92E y K92/4E.
- b.) Afloje los tornillos que descargan los discos de fricción. Haga girar el embrague.
- c.) Coloque los tornillos a escala "L".

El embrague ahora vuelve a estar listo para su funcionamiento.

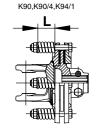

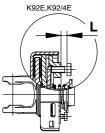

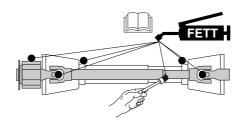

(D) Schmierplan

- alle 8 Betriebsstunden
- 20^h alle 20 Betriebsstunden
- 40 F alle 40 Fuhren
- 80 F alle 80 Fuhren
- 1 J 1 x jährlich
- 100 ha alle 100 Hektar
- FETT FETT
- 1/ = Anzahl der Schmiernippel
- (IV) Siehe Anhang "Betriebsstoffe"
- Liter
- Siehe Anleitung des Herstellers

F) Plan de graissage

- Toutes les 8 heures de service
- 20^h Toutes les 20 heures de service
- 40 F Tous les 40 voyages
- 80 F Tous les 80 voyages
- 1 J 1 fois par an
- 100 ha tous les 100 hectares
- FETT **GRAISSE**
- 1/= Nombre de graisseurs
- (IV) Voir annexe "Lubrifiants"
- Liter Litre
- Variante Voir le guide du constructeur

(GB) Lubrication chart

- after every 8 hours operation
- 20h after every 20 hours operation
- 40 F alle 40 operations
- 80 F alle 80 operations
- 1 J once a year
- 100 ha every 100 hectares
- FETT **GREASE**
- 1/ = Number of grease nipples
 - (IV) see supplement "Lubrificants"
- Litre Liter
 - Variation
- See manufacturer's instructions

(NL) Smeerschema

Variante

- alle 8 bedrijfs uren
- alle 20 bedrijfs uren 20^h
- 40 F alle 40 wagenladingen
- 80 F alle 80 wagenladingen
- 1 x jaarlijks 1 J
- 100 ha alle 100 hectaren
- **FETT** VET
- Aantal smeernippels
- (IV) Zie aanhangsel "Smeermiddelen"
- Liter Liter
 - Varianten
- zie gebruiksaanwijzing van de fabrikant

(S) Smörjschema

- Varje 8:e driftstimme
- 20^h Varje 20:e driftstimme
- 40 F Varje 40: e lass
- 80 F Varje 80: e lass
- 1 J 1 x årlingen
- 100 ha Varje 100:e ha
- **FETT FETT**
- 1/ = Antal smörjnipplar
- (IV) Se avsnitt "Drivmedel'
- Liter liter
 - Utrustningsvariant
- Se tillverkarens anvisningar

N Smøreplan

- Hver 8. arbeidstime
- Hver 20 arbeidstime 20h
- 40 F Hvert 40 lass
- 80 F Hvert 80, lass
- 1 J 1 x årlig
- 100 ha Totalt 100 Hektar
- **FETT FETT**
- 1/ = Antall smørenipler
- (IV) Se vedlegg "Betriebsstoffe"
- Liter Liter
 - Unntak
- Se instruksjon fra produsent

Schema di lubrificazione

- ogni 8 ore di esercizio
- ogni 20 ore di esercizio 20^h
- ogni 40 viaggi 40 F
- 80 F ogni 80 viaggi
- 1 J volta all'anno
- 100 ha ogni 100 ettari
- FETT **GRASSO**
- 1/ = Numero degli ingrassatori
- (IV) vedi capitolo "materiali di esercizio"
- Liter litri
- variante
- vedi istruzioni del fabbricante

E Esquema de lubricación

- Cada 8 horas de servicio
- 20h Cada 20 horas de servicio
- 40 F Cada 40 viajes
- 80 F Cada 80 viajes
- 1 J 1 vez al ano 100 ha Cada 100 hectáreas
- FETT FETT
- Número de boquillas de engrase
- (IV) Véase anexo "Lubrificantes"
- Litros Liter
- Variante
- Véanse instrucciones del fabricante

P Plano de lubrificação

- Em cada 8 horas de serviço
- 20h Em cada 20 horas de serviço
- Em cada 40 transportes
- 80 F Em cada 80 transportes
- 1 J 1x por ano
- 100 ha Em cada100 hectares
- FETT Lubrificante
- 1/ = Número dos bocais de lubrificação
- (IV) Ver anexo "Lubrificantes"
- Liter Litro
- Variante
- Ver instruções do fabricante

CZ) Mazací plán

- každých 8 hodin Rh
- 20^h každých 20 hodin
- 40 F každých 40 vozů
- 80 F každých 80 vozů 1 J 1 x ročně
- 100 ha po 100 ha
- FETT TUK
- 1/ = Počet mazacích hlaviček
- (IV) Viz kapitola "Mazací prost edky vydání"
- Liter litru
- Varianta
- viz. p íručka výrobce

(H) Kenési terv

- Rh minden 8 üzemóra után
- 20h minden 20 üzemóra után
- 40 F minden 40 menet után
- minden 80 menet után 80 F 1-szer évente 1 J
- 100 ha minden 100 Hektár után
- ZSÍR FETT
- 1/ = A zsírzógombok száma
- (IV) Nézd a "Kenôanyagok" c. fejezetet
- Liter Liter
- Változat
- Nézd a gyártó utasításait!


(RUS) Схема смазки

- через каждые 8 часов работы
- 20h через каждые 20 часов работы
- 40 F через каждые 40 подвод
- 80 F через каждые 80 подвод 1 J 1 раз в год
- 100 ha через каждые 100 га
- **FETT** CMA3KA OIL МАСЛО /
- 1/ = количество смазочных ниппелей
- (IV) См. приложение «Эксплуатационные материалы» литр (количествово масла, жидкость,...)
 - Вариант

Liter

Смотри руководство изготовителя



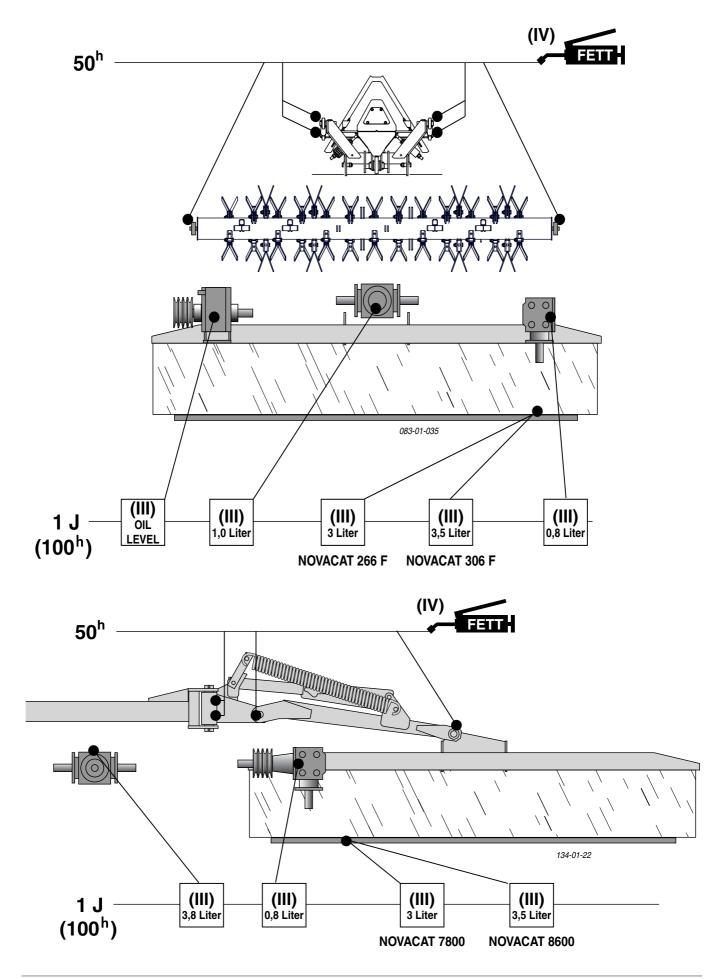

Versión 1997

El rendimiento y la vida útil de la máquina dependen de un cuidadoso mantenimiento y del uso de buenos lubricantes. Nuestra lista de lubricantes facilita la elección de los lubricantes adecuados. En el esquema de lubricación, los respectivos lubricantes están representados mediante el código de lubricantes (p. e.. "III").

Este "código de lubricantes" permite determinar fácilmente las características de calidad exigidas calidad y el nombre de los fabricantes de aceites minerales. La lista no pretende ser completa.


El lubricante de cambiarse de acuerdo con el manual de instrucciones, pero como mínimo una vez al año.

- Retirar el tapón roscado de purga de aceite, purgar el aceite viejo y eliminarlo de acuerdo a las leyes.


Proteja todas las partes metálicas externas descubiertas (articulaciones, etc.) contra la corrosión con un producto con un producto del grupo "IV", según el cuadro siguiente. Antes de guardar la máquina para el invierno, cambiar el aceite y engrasar todos los puntos de engrase.

I	Grasa de engranajes SAE 90 y/o 85 W/140 seg. API-GL 5
5	Grasa compleja
>	Grasa de transmisión (DIN 51 502-GOH)
HEET (IV)	Grasa de Itio
≣	Aceite de engranajes SAE 90 y/o SAE 85 W-140 seg. API - GL 4 O API-GL 5
	ACEITE HIDRAULICO Aceite de motor SAE 30 seg. HLP DIN 51524 Parte 2 API CD/SF
_	ACEITE HIDRAULICO Aceite de m HLP DIN 51524 Parte 2 API CD/SF
Código de Iubricante	Característica de calidad exigida

				>	I	IIA
MOTOROIL HD 30 SIGMA MULTI 15W-40 SUPER TRACTOROIL UNIVERS. 15W-30	ROTRA HY 80W-90/85W-140 ROTRA MP 80W-90/85W-140	10/85W-140	GR MU 2	GR SLL GR LFO	1	ROTRA MP 80W-90 ROTRA MP 85W-140
SUPER KOWAL 30 MULTI TURBORAL SUPER TRAKTORAL 15W-30	Aceite para engranajes Aceite para engranajes HYP 85W-90	rajes EP 90 rajes	ARALUB HL 2	ARALUB FDP 00	ARALUB FK 2	Aceite para engranajes HYP 90
1 E H	MOTOROIL HD 30 MULTIGRADE HDC 15W-40 MULTIHYP 85W-140 TRACTAVIA HF SUPER 10 W-30		AVIA GRASA UNIVERSAL AVIA GRASA DE LUBRICACTION	AVIA GRASA DE TRANSMISIÓN PARA ENGRANAJES	AVIALUB GRASA ESPECIAL LD	Aceite para engranajes HYP 90 EP MULTIHYP 85W-140 EP
. r.m	SUPER 2000 CD-MC SUPER 8090 MC SUPER 2000 CD HYPOID 80W-90 HD SUPERIOR 20 W-30 HYPOID 85W-140 HYPOID 85W-140 BS W-140 BS		GRASA DE USO MÚLTIPLE 2 GRASA ESDPECIAL FLM	GRASA DE TRANSMISIÓN PARA ENGRANAJES NIGIO RENOLIT DURAPLEX EP 00 NIGI 00	RENBOPLEX EP 1	HYPOID 85W-140
	GEAR OIL 90 EP HYPOGEAR 90 EP	0	ENERGREASE LS-EP 2	Grasa de transmisión NO ENERGREASE HTO	OLEX PR 9142	HYPOGEAR 90 EP HYPOGEAR 85W-140 EP
1	PX SUPER DIESEL 15W-40 EPX 80W-90 HYPOY C 80W-140	40	CASTROLGREASE LM	IMPERVIA MMO	CASTROLGREASE LMX	EPX 80W-90 HYPOY C 80W-140
Aceite p. motores 100 MS Aceite p. motores 104 CM AUSTROTRAC 15W-30	Aceite p. motores 100 MS SAE 30 Aceite p. engranajes MP 85W-90 Aceite p. engranajes B 85W-90 AUSTROTRAC 15W-30 Aceite p. engranajes C85W-90 Aceite p. engranajes C85W-90	s MP 85W-90 is B 85W-90 s C85W-90	LORENA 46 LITORA 27	RHENOX 34	,	Aceite para engranajes B 85W-90 Aceite para engranajes C 85W-140
PERFORMANCE 2 B S 8000 TOURS 20W-30 TRACTORELF ST 15W	PERFORMANCE 2 B SAE 30 TRANSELF TYP B 90 85W-140 8000 TOURS 20W-30 TRANSELF EP 90 85W-140 TRACTORELF ST 15W-30	B 90 85W-140 0 85W-140	EPEXA 2 ROLEXA 2 MULTI 2	GA OEP POLY G O	MULTIMOTIVE 1	TRANSELF TYP B 90 85W-140 TRANSELF TYP BLS 80 W-90
es 20	PLUS Aceite para motores 20W-30 GEAROIL GP 80W-90 GEAROIL GP 85W-140	W-90 W-140	MULTI PURPOSE GREASE H	FIBRAX EP 370	NEBULA EP 1 GP GREASE	GEAR OIL GX 80W-90 GEAR OIL GX 85W-140
SUPER EVVAROL HD/BSAE UNIVERSAL TRACTOROIL SUPER	SUPER EVVAROL HD/BSAE 30 HYPOID GA 90 UNIVERSAL TRACTOROIL HYPOID GB 90 SUPER		Grasa de alta presión LT/SC 280	GETRIEBEFETT MO 370	EVVA CA 300	HYPOID GB 90
DELTA PLUS SAE 30 SUPER UNIVERSAL OIL	PONTONIC N 85W-90 PONTONIC MP85W-9085W-140 SUPER UNIVERSAL OIL	:W-90 :W-9085W-140 :SAL OIL	MARSON EP L 2	NATRAN 00	MARSON AX 2	PONTONIC MP 85W-140
TITAN HYDRAMOT 1030 MC TITAN UNIVERSAL HD	MC RENOGEAR SUPER 8090 MC RENEP SUPER 8090 MC RENOGEARHYPOID 85 W-140 RENOGEAR HYPOID 90	PER 8090 MC 8090 MC 20ID 85 W-140 20ID 90	RENOLIT MP RENOLIT FLM 2 RENOLIT ADHESIV 2	RENOSOD GFO 35	RENOPLEX EP 1	RENOGEAR SUPER 8090 MC RENEP SUPER 8090 MC RENOGEAR HYPOID 85W-140 RENOGEAR HYPOID 90
MULT 2030 2000 TC HYDRAMOT 15W-30 HYDRAMOT 1030 MC	Aceite para engranajes MP 90 HYPOID EW 90, 80W-90 HYPOID 85W-140	anajes MP 90 80W-90 0	GRASA UNIVERSAL GRASA ESDPECIAL GLM	GRASA DE TRANSMISIÓN PARA ENGRANAJES	RENOPLEX EP 1	HYPOID EW 90, 80W-90 HYPOID 85W-140
HD 20W-20 DELVAC 1230 SUPER UNIVERSAL 15W-30	MOBILUBE GX 90 MOBILUBE HD 90 MOBILUBE HD 85W-140	W-140	MOBILGREASE MP	MOBILUX EP 004	MOBILPLEX 47	MOBILUBE HD 90 MOBILUBE HD 85W-140
EXTRA HD 30 SUPER HD 20 W-30	Universal aceite para engranajes SAE90 HYPOID EW 90		GRASA UNIVERSAL RENOLIT MP DURAPLEX EP	RENOSOD GFO 35	RENOPLEX EP 1	HYPOID EW 90
	SPIRAX 90 EP SPIRAX HD 90 SPIRAX HD 85/140		RETINAX A ALVANIA EP 2	SPEZ. GETRIEBEFETT H SIMMNIA GREASE O	AEROSHELL GREASE 22 DOLIUM GREASE R	SPIRAX HD 90 SPIRAX HD 85W-140
RUBIA H 30 MULTAGRI TM 15W-20	TOTAL EP 85W-90	90 V-90	MULTIS EP 2	MULTIS EP 200	MULTIS HT 1	TOTAL EP B 85W-90
SUPER HPO SAE 30 TOPFLITE XRC 15W-40 SUPER-TRACTOROIL UNIVERSAL 15W-30	TRANS GEAR OIL X-18 HP GEAR OIL X-18 MD	IL X-18 18 MD	MULTILUBE EP 2 VALVOPLEX EP 2	RENOLIT LZR 000 DURAPLEX EP 00	DURAPLEX EP 1	HP GEAR OIL X-18 MD 80W- 85W-90 HP GEAR OIL X-18 MD 85-140
	MULTIGRADE SAE 80'90 MULTIGEAR B 90 MULTIGEAR C SAE 85W-140	AE 80/90 0 AE 85W-140	MULTIPURPOSE	,	•	MULTIGEAR B 90 MULTI C SAE 85W-140
MULTI-REKORD 15W-40 PRIMANOL REKORD 30	0 HYPOID 80W-90, 85W-140 Universal aceite para engranaies 80W-90	o, 85W-140 oara 90	WIOLUB LFP 2	WIOLUB GFW	WIOLUB AFK 2	Aceite para engranajes HYPOID 80W-90, 85W-140

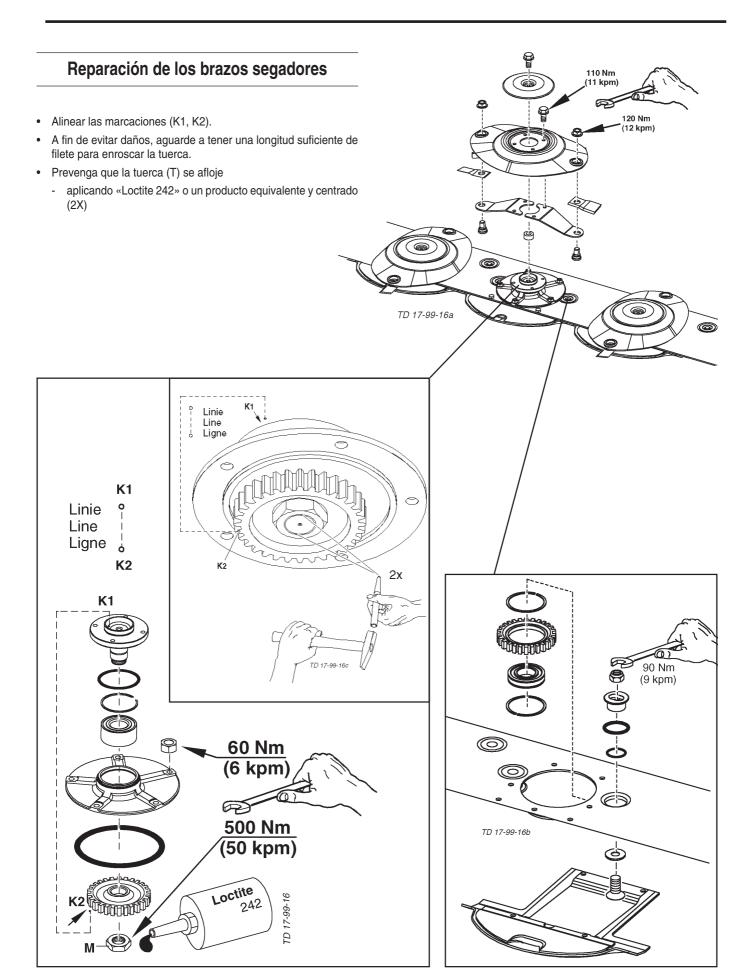


Hydraulik system	Funktionen / fu	unctions	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9
	>	Û	\times			X	1				\bigvee
Load		Î		X		X	1		X	X	
Sensing		Ú Ú					Ţ	X	X	X	
		Û					1	\boxtimes			
geschlos-		Û Û	\times				1				$\langle \rangle$
senes System /		Û		X			Ţ		X	X	
Closed Center		Û					1	X	X	\times	
		Û					Ţ	\boxtimes			
		Û	\times				1			-	$\langle \rangle$
offenes System /		Û		X			1		X	X	
Open Center		Û					1	X	X	\times	
:		Û					1	\Rightarrow			
	keine Funktion /	no function				\times	1				

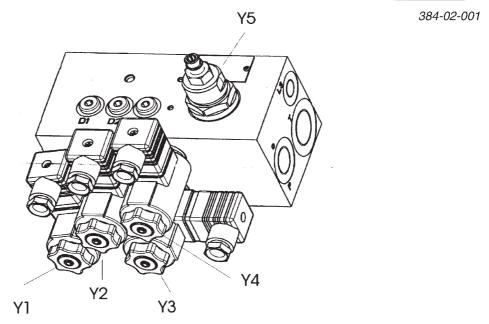

Y5 herausgedreht / screwed out
Y5 hineingeschraubt / screwed in

0301 PLAN_384 -Y.48 -

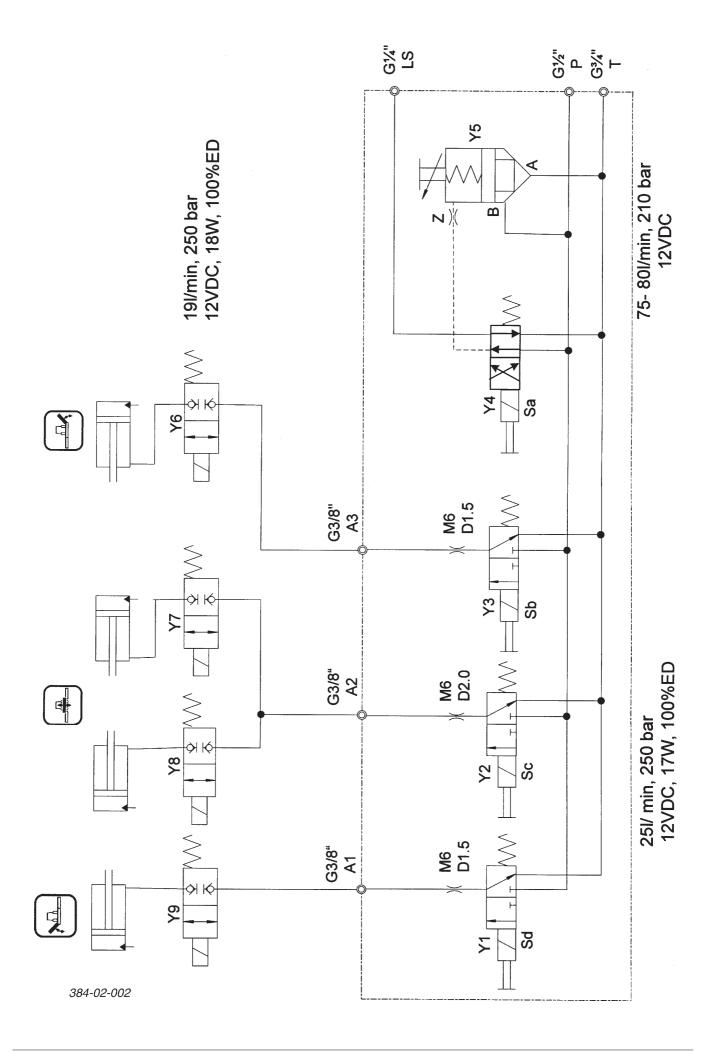


Combinación de tractor y aparato anexado



El montaje de aparatos en el varillaje frontal y trasero de tres puntos no debe llevar a sobrepasar el peso total admitido, la carga permitida para los ejes y la capacidad de sustentación de las ruedas del tractor. El eje delantero del tractor siempre debe llevar por lo menos el 20% del peso sin carga del tractor.

Compruebe que se cumplan estas condiciones antes de comprar el aparato, efectuando los cálculos siguientes o pesando la combinación de tractor con aparatos.

Determinación del peso total, de las cargas de ejes y de la capacidad sustentadora de las ruedas, así como del lastre mínimo requerido

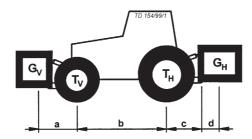

Para el cálculo necesita los datos siguientes:

T _L [kg]	Peso vacío del tractor (tara)	1 a [m]	Separación entre centro de gravedad aparato anterior / lastre frontal y centro	_	3
$\mathbf{T}_{\mathbf{v}}\left[\mathrm{kg}\right]$	Carga eje delantero tractor vacío	0	del eje delantero		
T _H [kg]	Carga eje posterior tractor vacío	b [m]	Distancia entre ejes del tractor	0	3
G _H [kg]	Peso total aparato posterior / lastre posterior	c [m]	Separación entre centro de eje posterior y centro de bola bajo biela	0	3
$\mathbf{G}_{\mathbf{v}}\left[\mathrm{kg}\right]$	Peso total aparato anterior / lastre frontal	2			
		d [m]	Separación entre centro de bola bajo biela y centro de gravedad de aparato de montaje posterior / lastre posterior	_	

- 1 Vea el Manual de instrucciones del tractor
- 2 Vea la lista de precios y/o el manual de instrucciones del aparato
- 3 Efectúe mediciones

Aparato de montaje posterior o combinación aparato anterior-posterior

1. CÁLCULO DEL LASTRE MÍNIMO EN EL FRENTE G_{V min}

$$G_{V \text{ min}} = \frac{G_H \bullet (c+d) - T_V \bullet b + 0, 2 \bullet T_L \bullet b}{a+b}$$

Registre en la tabla el lastre mínimo calculado requerido para el frente del tractor.

Aparato de montaje en el frente

2. CÁLCULO DEL LASTRE MÍNIMO EN EL POSTERIOR $\,{\rm G}_{{\rm H}\,{\rm min}}$

$$G_{H \text{ min}} = \frac{G_V \bullet a - T_H \bullet b + 0.45 \bullet T_L \bullet b}{b + c + d}$$

Registre en la tabla el lastre mínimo calculado requerido para el posterior del tractor.



3. CÁLCULO DE LA CARGA REAL DEL EJE DELANTERO $T_{V tat}$

(¡Si con el aparato de montaje frontal (G_v) no se alcanza el lastre mínimo requerido para el frente $(G_{v_{min}})$, se debe incrementar el peso del aparato montado en el frente hasta alcanzar el lastre anterior mínimo!)

$$T_{V_{tat}} = \frac{G_V \bullet (a+b) + T_V \bullet b - G_H \bullet (c+d)}{b}$$

Registre en la tabla la carga real calculada y la carga admitida indicada en el manual de instrucciones del tractor para el eje delantero.

4. CÁLCULO DEL PESO TOTAL REAL G

(¡Si con el aparato de montaje posterior (G_H) no se alcanza el lastre mínimo requerido para la parte trasera (G_{H min}) se debe incrementar el peso del aparato montado en el posterior hasta alcanzar el lastre posterior mínimo!)

$$G_{tat} = G_V + T_L + G_H$$

Registre en la tabla el peso calculado y el peso total admitido indicado en el manual de instrucciones del tractor.

5. CÁLCULO DE LA CARGA REAL DEL EJE POSTERIOR T

Registre en la tabla la carga real calculada y la carga admitida para el eje posterior indicada en el manual de instrucciones del tractor.

$$T_{H \ tat} = G_{tat} - T_{V \ tat}$$

6. CAPACIDAD DE SUSTENTACIÓN DE LAS RUEDAS

Registre en la tabla el valor doble (dos ruedas) de la capacidad de sustentación de las ruedas (vea por ejemplo la documentación del fabricante de las ruedas)

Tabla	Valor real según cálculo		Valor admitido según manual de instrucciones		Doble capacidad de sustentación de ruedas (dos ruedas)
Lastre mínimo anterior / posterior	/ k	9			
Peso total	k	9 ≤	kg		
Carga eje delantero	k	3 ≤	kg	≤	kg
Carga eje posterior	k	3 ≤	kg	≥	kg

¡El tractor debe llevar el lastre mínimo ya sea como aparato anexado o como lastre! ¡Los valores calculados deben ser inferior / o iguales () a los valores admitidos!



Declaración de Conformidad

según la normativa de la CEE 98/37/CEE

ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

Nosotros

(nombre del fabricante)

A-4710 Grieskirchen; Industriegelände 1

(dirección completa de la empresa - al tratarse del representante legal dentro de la comunidad, indíquese igualmente el nombre del fabricante)

declaramos bajo responsabilidad propia que el producto

Scheibenmäher

NOVACAT 7800 Type PSM 383 NOVACAT 8600 Type PSM 384

(marca, modelo)

al cual se refiere la presente declaración corresponde a las exigencias básicas de la normativa de la CEE 98/37/CEE y referentes a la seguridad y a la sanidad,

(en caso dado)

así como a las exigencias de las demás normativas de la CEE.

(título y/o número así como fecha de publicación de las demás normativas de la CEE)

(en caso dado)

Con el fin de realizar de forma adecuada las exigencias referentes a la seguridad y a la sanidad mencionadas en las normativas de la CEE fué(ron) consultada(s) la(s) siguiente(s) normativa(s) y especificación(es) técnica(s):

EN 292-1: 1991

EN 292-2: 1991

EN 745

(título y/o número así como fecha de publicación de la(s) normativa(s) y/o de la(s) especificación(es) técnica(s))

Grieskirchen, 26.08.2002

(Lugar y fecha de expedición)

pa. Ing. W. Leposa Entwicklungsleitung

(nombre, función y firma del encargado)

Im Zuge der technischen Weiterentwicklung arbeitet die PÖTTINGER Ges.m.b.H ständig an der Verbesserung ihrer Produkte.

Änderungen gegenüber den Abbildungen und Beschreibungen dieser Betriebsanleitung müssen wir uns darum vorbehalten, ein Anspruch auf Änderungen an bereits ausgelieferten Maschinen kann daraus nicht abgeleitet werden.

Technische Angaben, Maße und Gewichte sind unverbindlich. Irrtümer vorbehalten.

Nachdruck oder Übersetzung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der

ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Alle Rechte nach dem Gesetz des Urheberrecht vorbehalten.

De PÖTTINGER Ges.m.b.H werkt permanent aan de verbetering van hun produkten in het kader van hun technische ontwikkelingen. Daarom moeten wij ons veranderingen van de afbeeldingen en beschrijvingen van deze gebruiksaanwijzing voorbehouden, zonder dat daaruit een aanspraak op veranderingen van reeds geieverde machines kan worden afgeleid.

Technische gegevens, maten en gewichten zijn niet bindend. Vergissingen voorbehouden.

Nadruk of vertaling, ook gedeeltelijk, slechts met schiftelijke toestemming van de

ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Alle rechten naar de wet over het auteursrecht voorbehouden.

La empresa PÖTTINGER Ges.m.b.H se esfuerza contínuamente en la mejora constante de sus productos, adaptándolos a la evolución técnica. Por ello nos vamos obligados a reservarnos todos los derechos de cualquier modificación de los productos con relación a las ilustraciones y a los textos del presente manual, sin que por ello pueda ser deducido derecho alguno a la modificación de máquinas ya suministradas.

Los datos técnicos, las medidas y los pesos se entienden sin compromiso alguno.

La reproducción o la traducción del presente manual de instrucciones, aunque sea tan solo parcial, requiere de la autorización por escrito de

ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Todos los derechos están protegidos por la ley de la propiedad industrial.

V důsledku technického vývoje pracuje firma PÖTTINGER Ges.m.b.H neustále na zlepšení svých výrobků.

Změny v návodu k používání si výrobce vyhrazuje. Požadavky na změnu návodu k používání na právě dodané stroje nemohou být vyvozovány.

Technické údaje, rozměry a hmotnosti jsou nezávazné.

Dotisk nebo nový překlad je možný pouze za písemného souhlasu firmy

ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen

Všechna práva podléhají autorskému právu.

La société PÖTTINGER Ges.m.b.H améliore constamment ses produits grâce au progrès technique. C'est pourquoi nous nous réservons le droit de modifier descriptions et illustrations de cette notice d'utilisation, sans qu'on en puisse faire découler un droit à modifications sur des machines déjà livrées.

Caractéristiques techniques, dimensions et poids sont sans engagement. Des erreurs sont possibles.

Copie ou traduction, même d'extraits, seulement avec la permission écrite de

ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Tous droits réservés selon la réglementation des droits d'auteurs.

S Beroende på den tekniska utvecklingen arbetar PÖTTINGER Ges.m.b.H. på att förbättra sina produkter.

Vi måste därför förbehålla oss förändringar gentemot avbildningarna och beskrivningarna i denna bruksanvisning. Däremot består det inget anspråk på förändringar av produkter beroende av denna bruksanvisning.

Tekniska uppgifter, mått och vikter är oförbindliga. Fel förbehållna.

Ett eftertryck och översättningar, även utdrag, får endast genomföras med skriftlig tillåtelse av

ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A - 4710 Grieskirchen

Alla rättigheter enligt lagen om upphovsmannarätten förbehålls.

La PÖTTINGER Ges.m.b.Hè costantemente al lavoro per migliorare i suoi prodotti mantenendoli aggiornati rispetto allo sviluppo della tecnica

Per questo motivo siamo costretti a riservarci la facoltà di apportare eventuali modifiche alle illustrazioni e alle descrizioni di queste istruzioni per l'uso. Allo stesso tempo ciò non comporta il diritto di fare apportare modifiche a macchine già fornite.

I dati tecnici, le misure e i pesi non sono impegnativi. Non rispondiamo di eventuali errori. Ristampa o traduzione, anche solo parziale, solo dietro consenso scritto della

ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Ci riserviamo tutti i diritti previsti dalla legge sul diritto d'autore.

A můszaki termékfejlesztés folyamatában a Pöttinger Ges.m.b.H. folyamatosan dolgozik termékei minôségének javításán.

Ezen kezelési utasítás ábráinak és leírásainak változtatási jogát fenntartjuk, emiatt nem lehet követeléssel fellépni egy már kiszállított gép megváltoztatásával kapcsolatban.

A můszaki adatok, méretek, tömegek, kötelezettség nélküliek. A tévedések joga fenntartva.

Utánnyomás vagy fordítás, akárcsak kivonatosan is, csak az

ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen írásos engedélyével történhet. A szerzőijogi törvény értelmében minden jog fenntartva. Following the policy of the PÖTTINGER Ges.m.b.H to improve their products as technical developments continue, PÖTTINGER reserve the right to make alterations which must not necessarily correspond to text and illustrations contained in this publication, and without incurring obligation to alter any machines previously delivered.

Technical data, dimensions and weights are given as an indication only. Responsibility for errors or omissions not accepted.

Reproduction or translation of this publication, in whole or part, is not permitted without the written consent of the ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

All rights under the provision of the Copyright Act are reserved.



W sensie dalszego rozwoju technicznego Poettinger nieustannie pracuje nad ulepszaniem swoich produktów. W związku z

powyższym zastrzegamy sobie prawo do zmian w schematach i opisach znajdujących się w niniejszej instrukcji obsługi.

Nie wyklucza się prawa do zmian również w przypadku już dostarczonych maszyn.

Dane techniczne, wymiary i ciężary nie są wielkościami ostatecznymi. Dopuszcza się możliwość pojawienia się błedów.

Powielanie bądź tłumaczenia, również wyrywkowe, wyłącznie za pisemną zgodą

ALOIS POTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen

Wszelkie prawa włącznie z prawami autorskimi zastrzeżone.



В ходе технического развития фирма «ПЁТТИНГЕР Гез.м.б.Х.» постоянно занимается усовершенствованием своей

продукции.

В связи с этим мы сохраняем за собой право вносить изменения в рисунки и описания этой инструкции по эксплуатации, однако,требование вносить такие изменения в уже поставленные машины предъявлению не подлежит.

Технические данные, указание размеров и массы даются без обязательств. Ошибки не исключены.

Перепечатка или перевод, в том числе отрывками, разрешается только с письменного согласия фирмы

«АЛОЙС ПЁТТИНГЕР Машиненфабрик Гезельшафт м.б.Х.»

А-4710 Грискирхен.

С сохранением всех прав в соответствии с авторским правом.



ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H

A-4710 Grieskirchen

Telefon: 0043 (0) 72 48 600-0
Telefax: 0043 (0) 72 48 600-511
e-Mail: landtechnik@poettinger.co.at
Internet: http://www.poettinger.co.at

GEBR. PÖTTINGER GMBH Stützpunkt Nord

Wentruper Mark 10 D-48 268 Greven

Telefon: (0 25 71) 93 45 - 0

Ersatzteildienst: (0 25 71) 93 45 - 11 Kundendienst: (0 25 71) 93 45 - 12 <u>Telefax:</u> (0 25 71) 93 45 - 14

PÖTTINGER France

129 b, la Chapelle F-68650 Le Bonhomme <u>Tél.:</u> 03.89.47.28.30 <u>Fax:</u> 03.89.47.28.39

GEBR. PÖTTINGER GMBH

Servicezentrum

Spöttinger-Straße 24 Postfach 1561 D-86 899 LANDSBERG / LECH Telefon:

Ersatzteildienst: 0 81 91 / 92 99 - 166 od. 169 Kundendienst: 0 81 91 / 92 99 - 130 od. 231

Telefax: 0 81 91 / 59 656